



媒体引擎功能介绍


功能定位

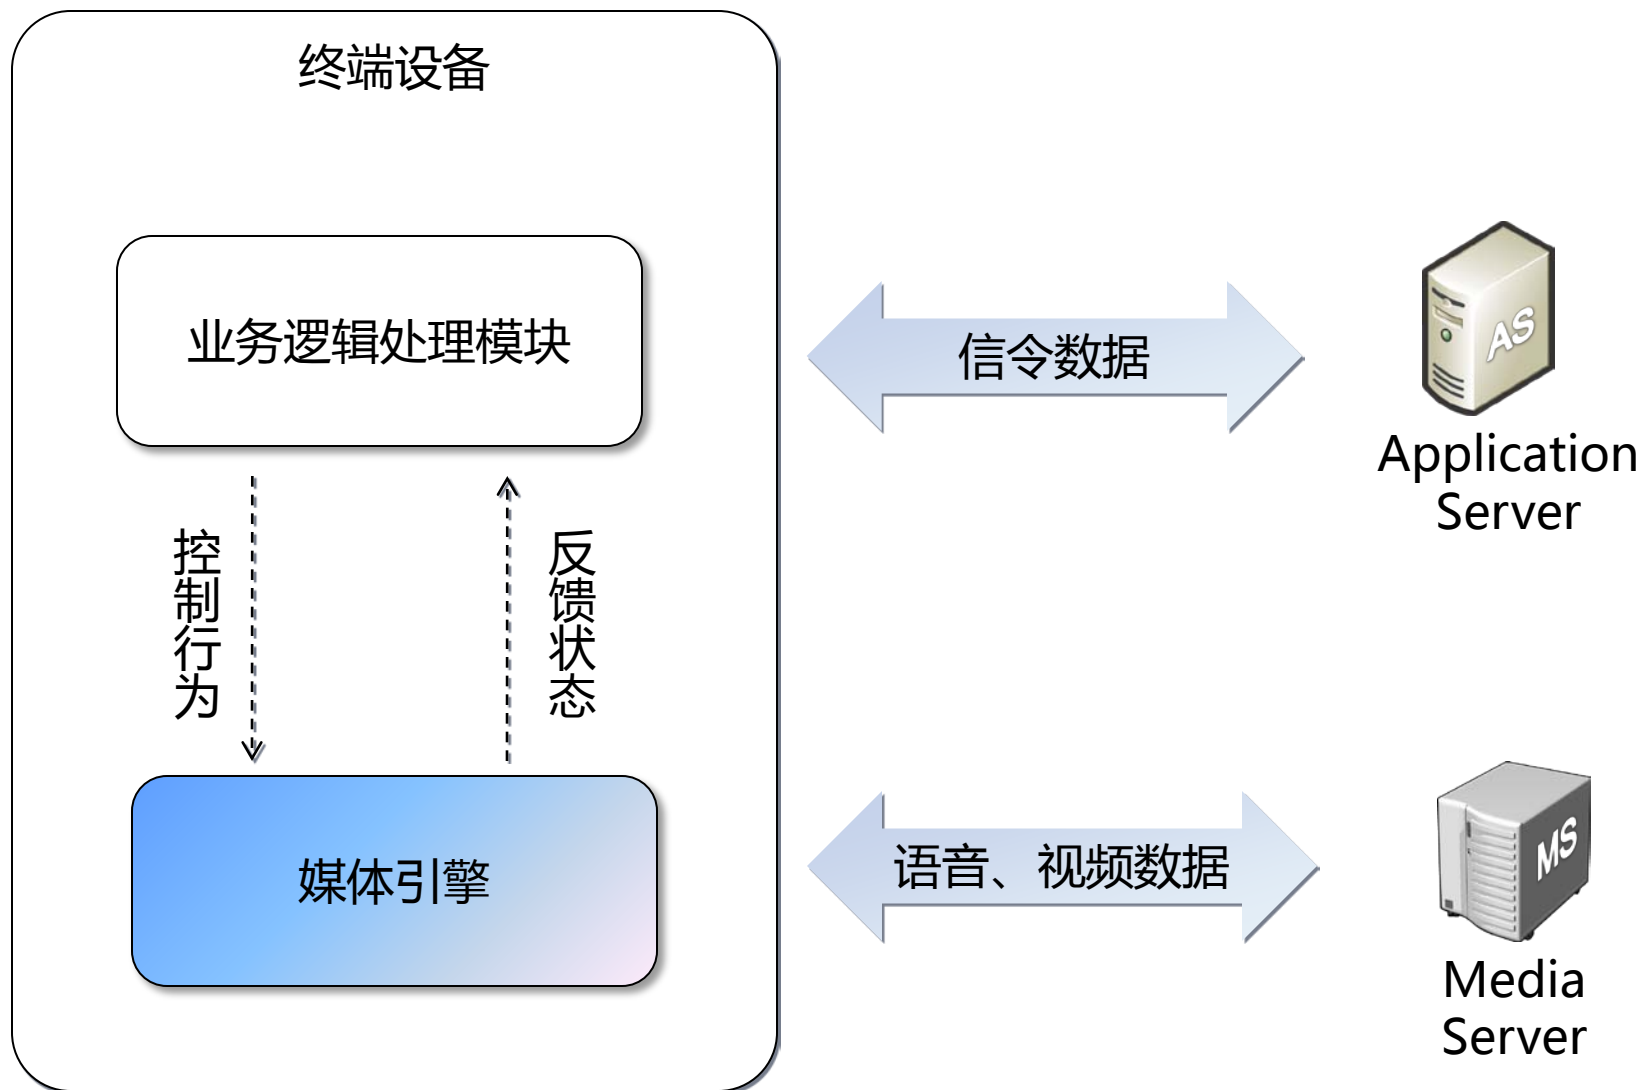




功能演示 – 建立呼叫

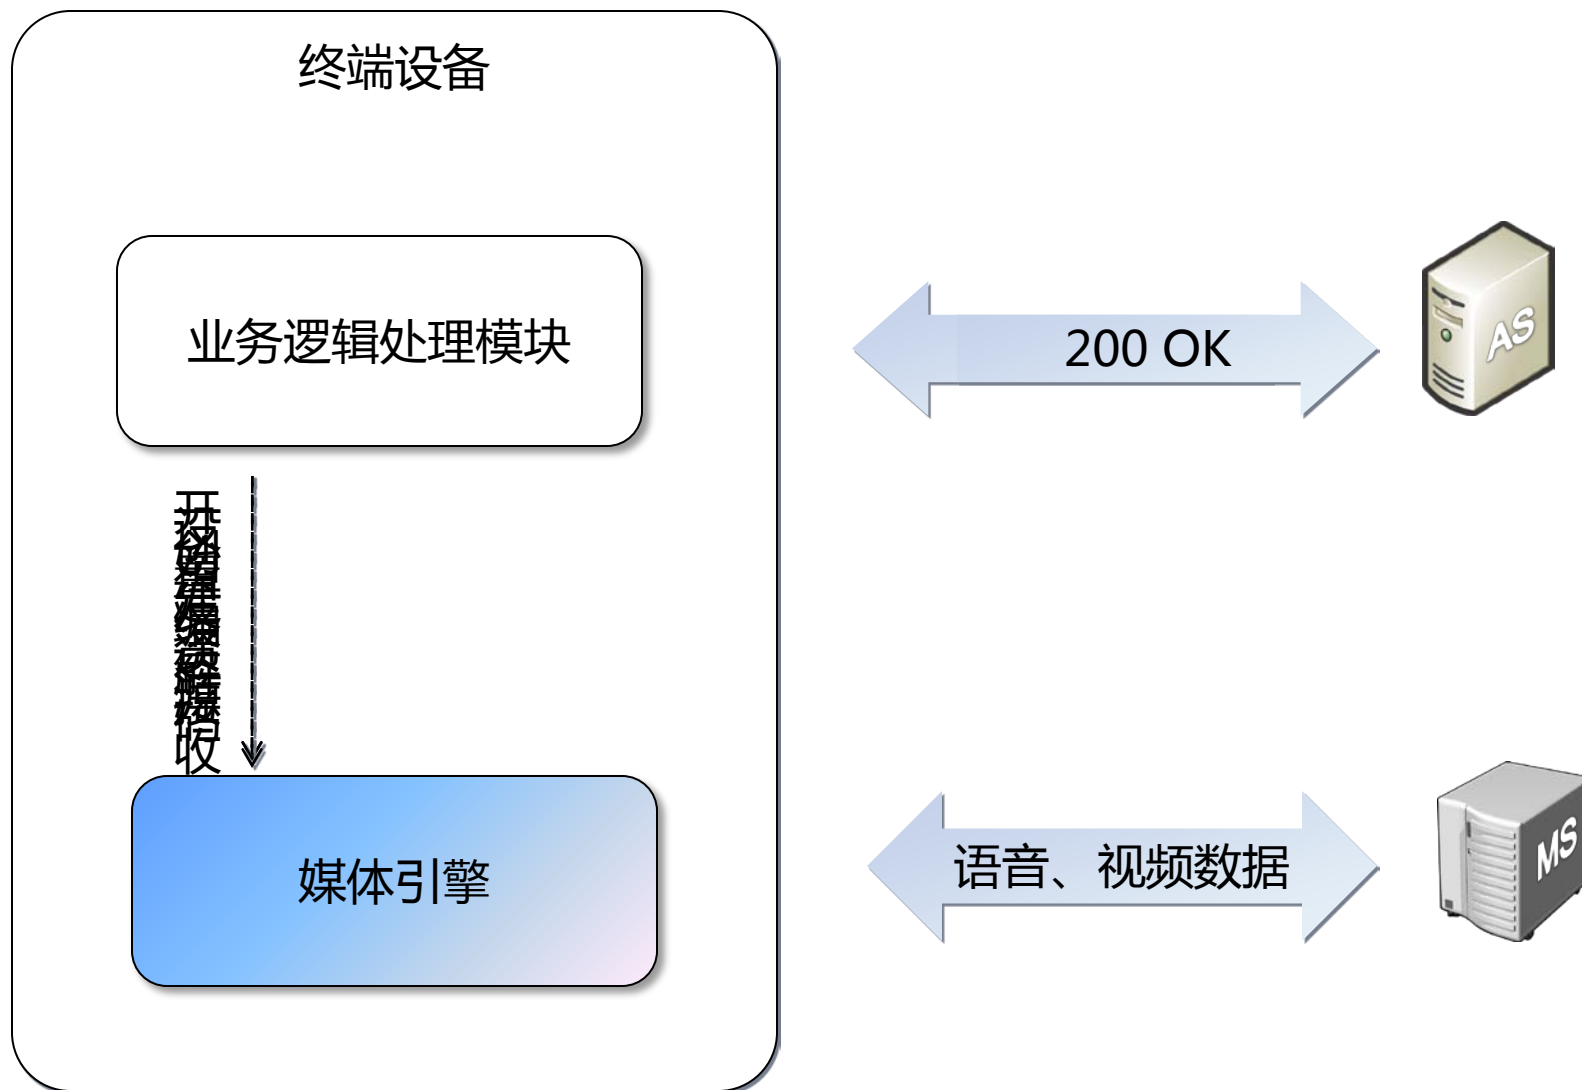


功能演示 – 呼叫保持

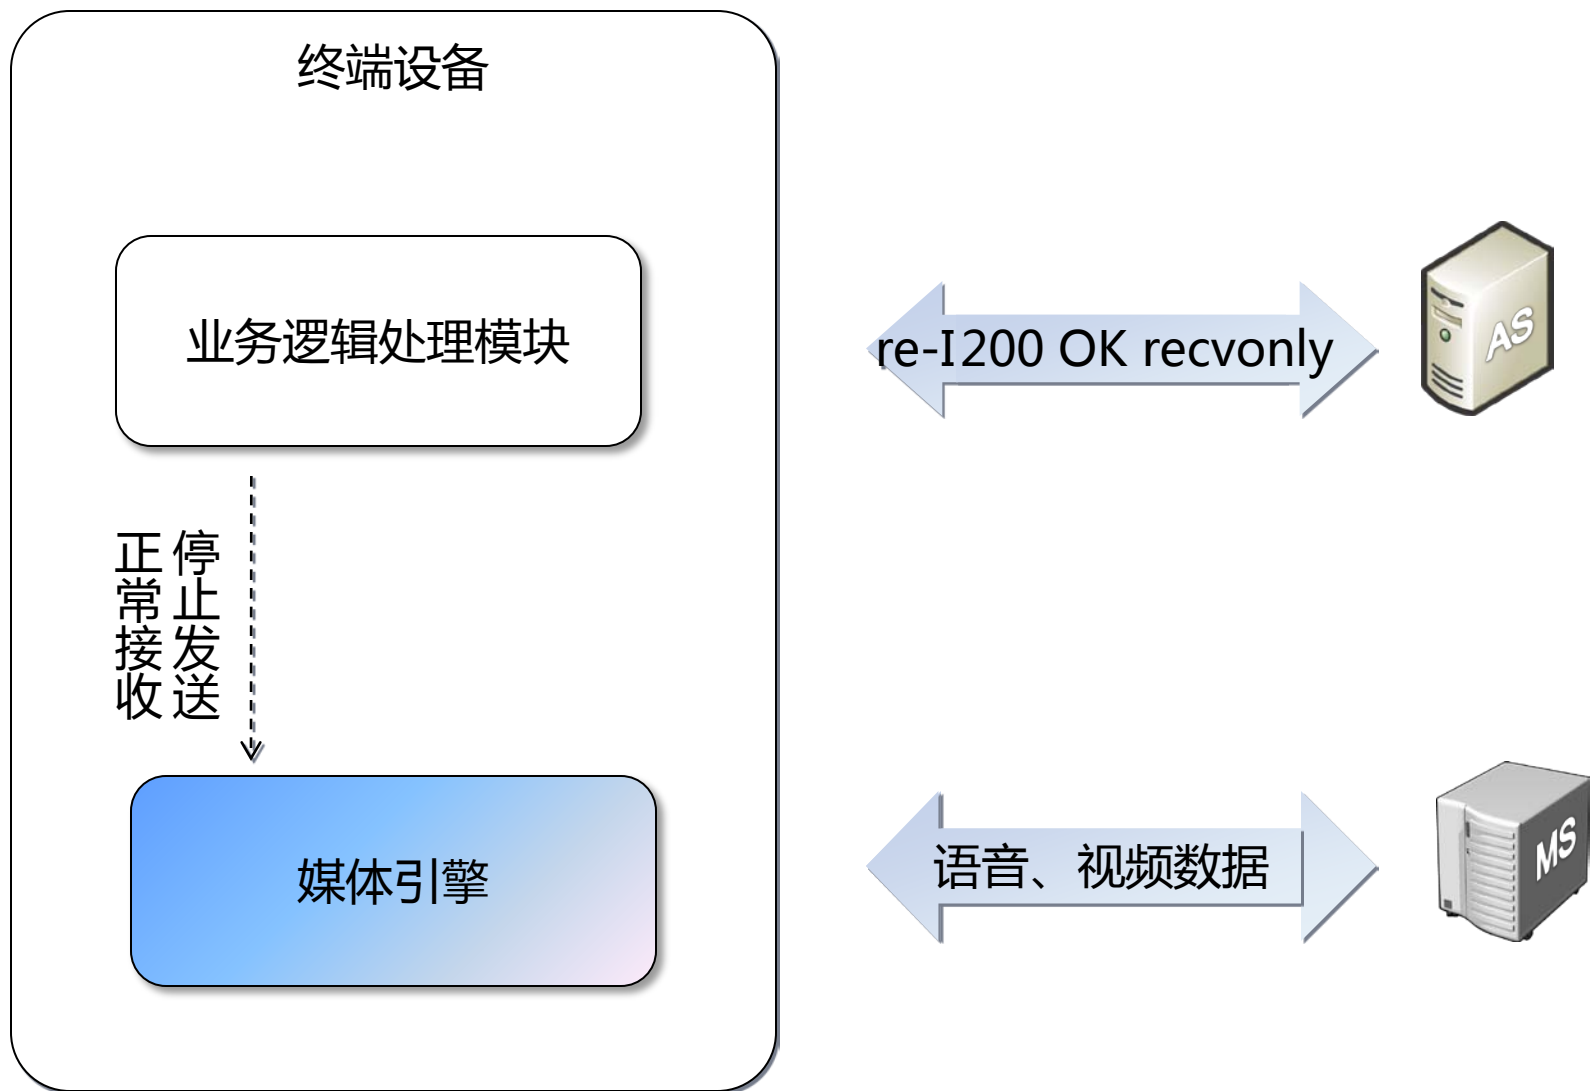


功能演示 – 呼叫保持恢复

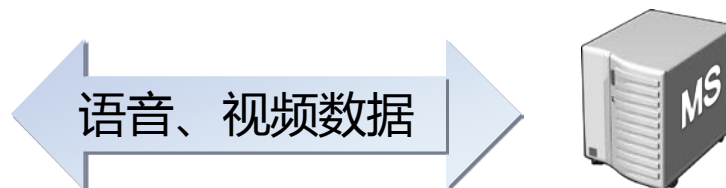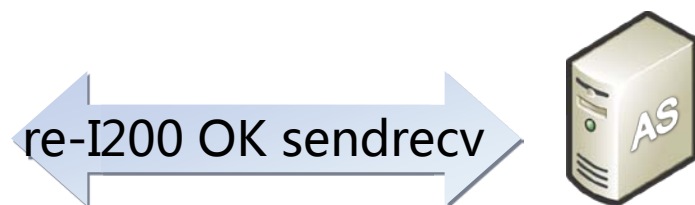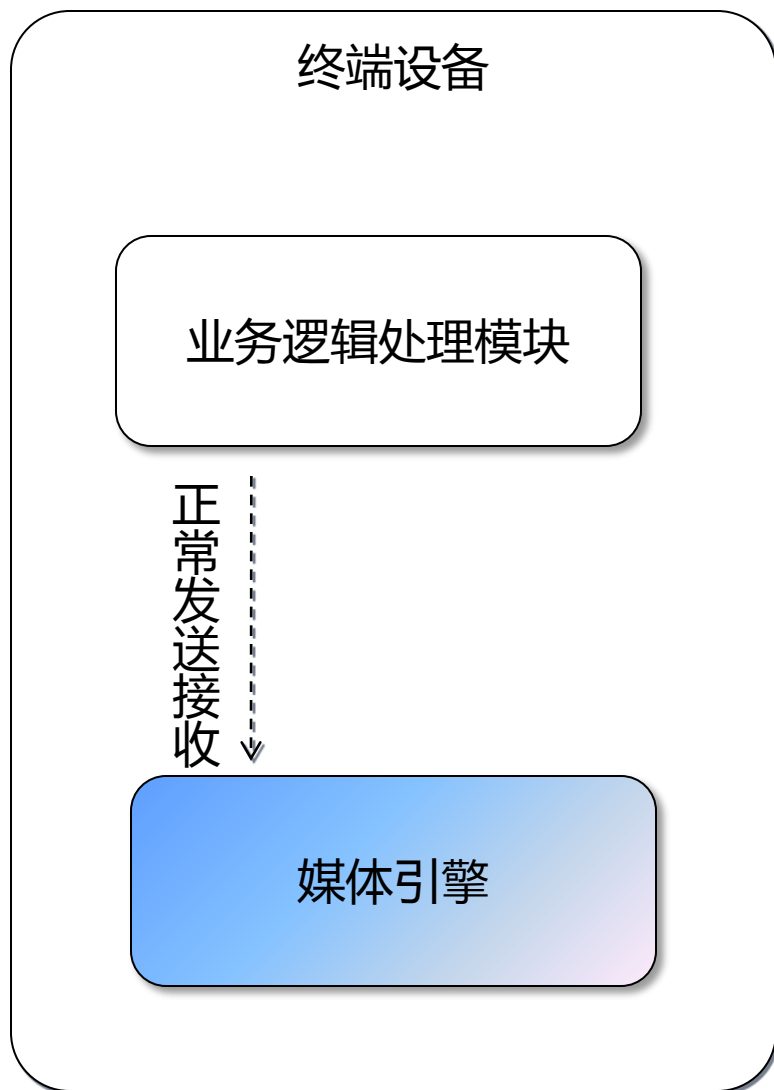


功能演示 – 释放呼叫

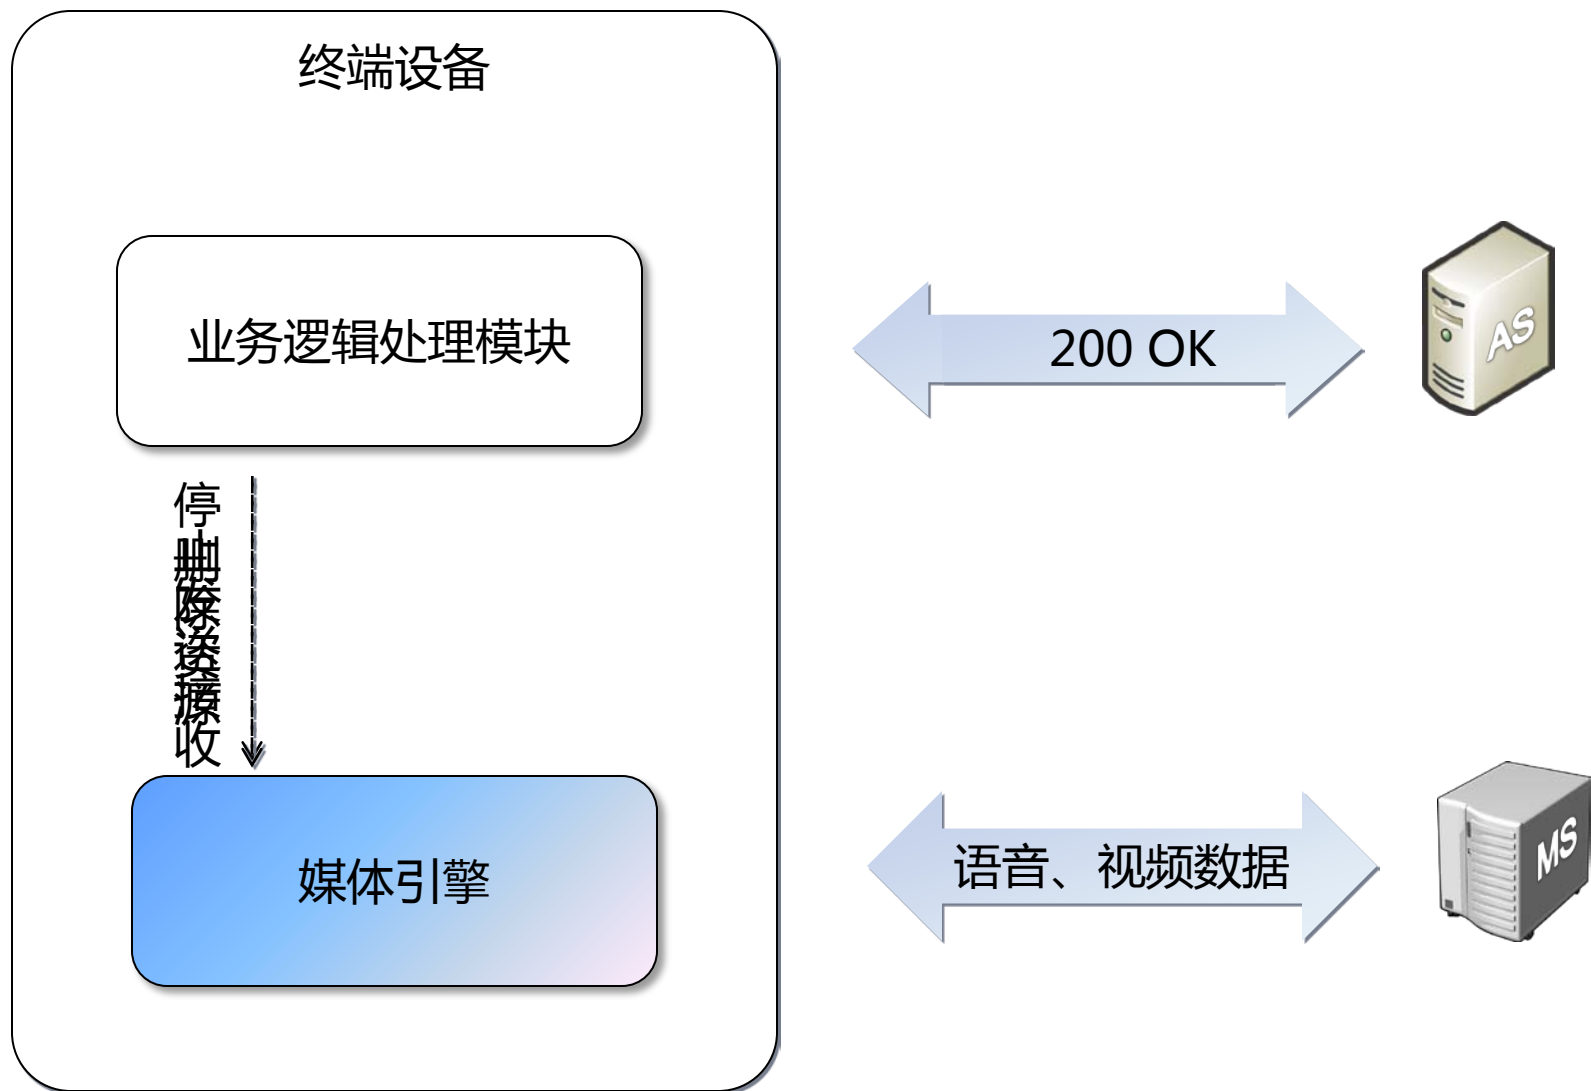


功能划分

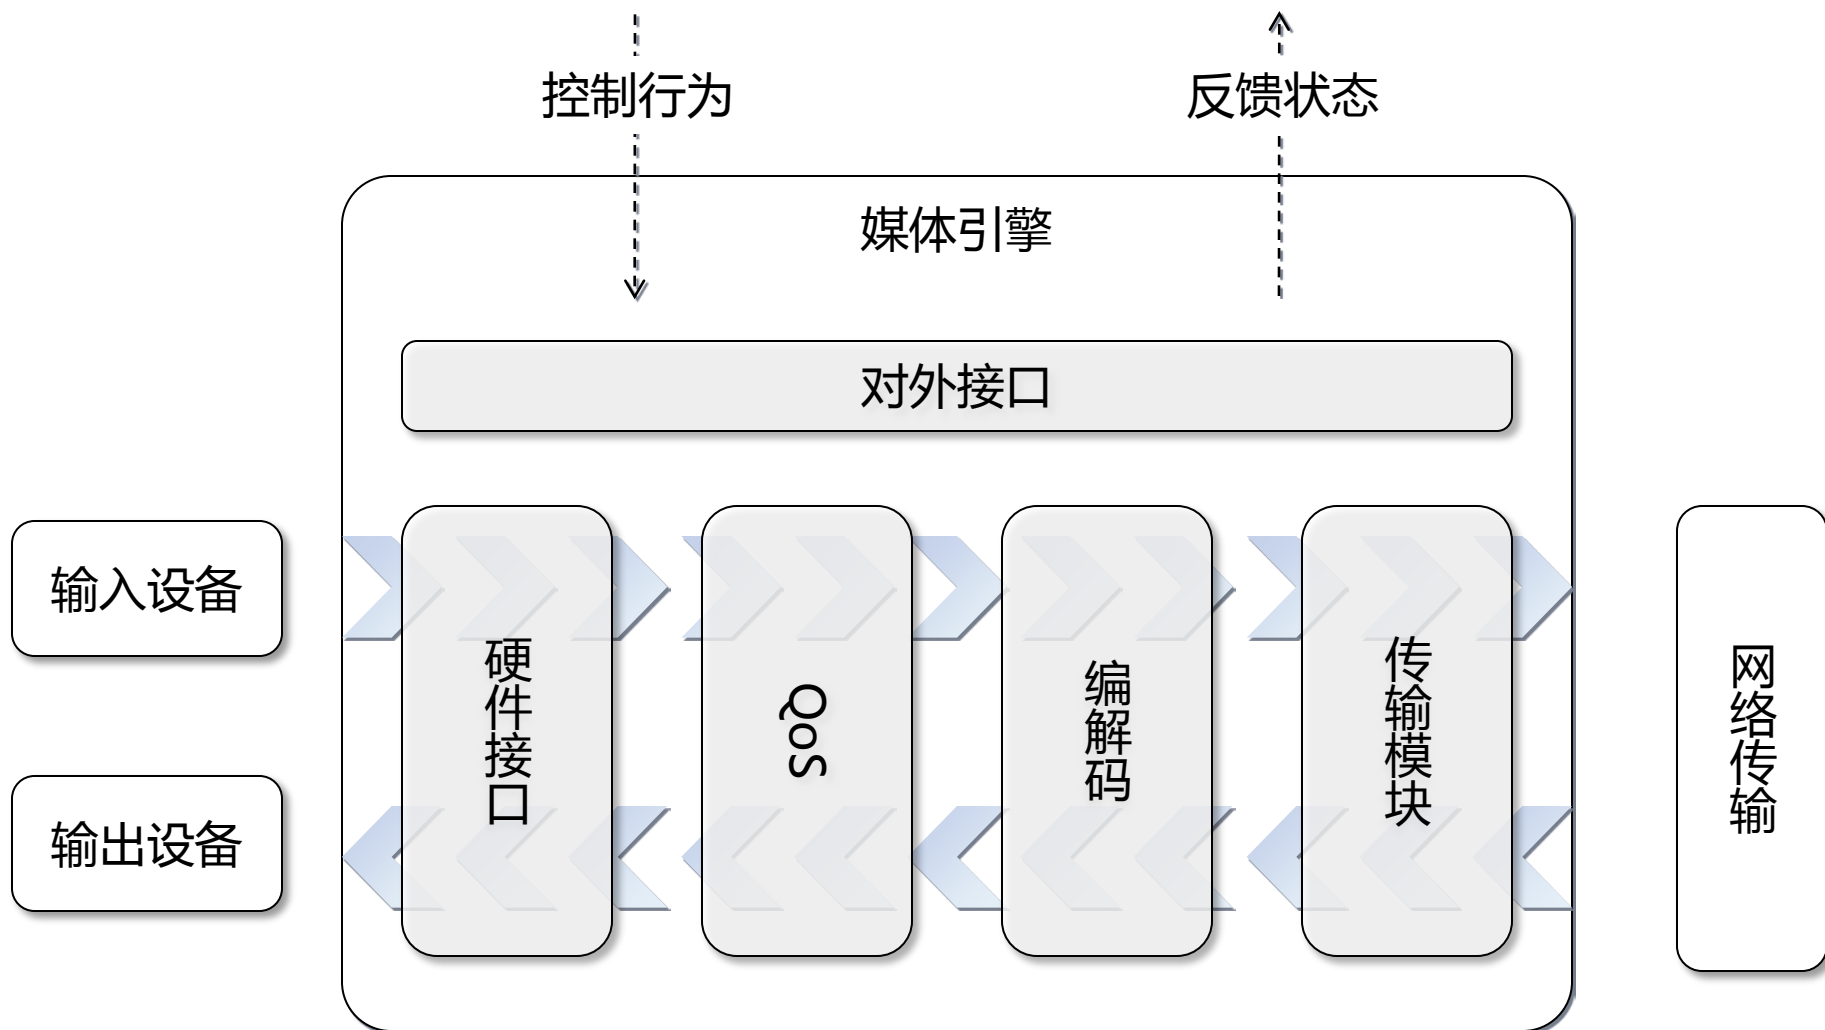


功能划分 – 控制行为

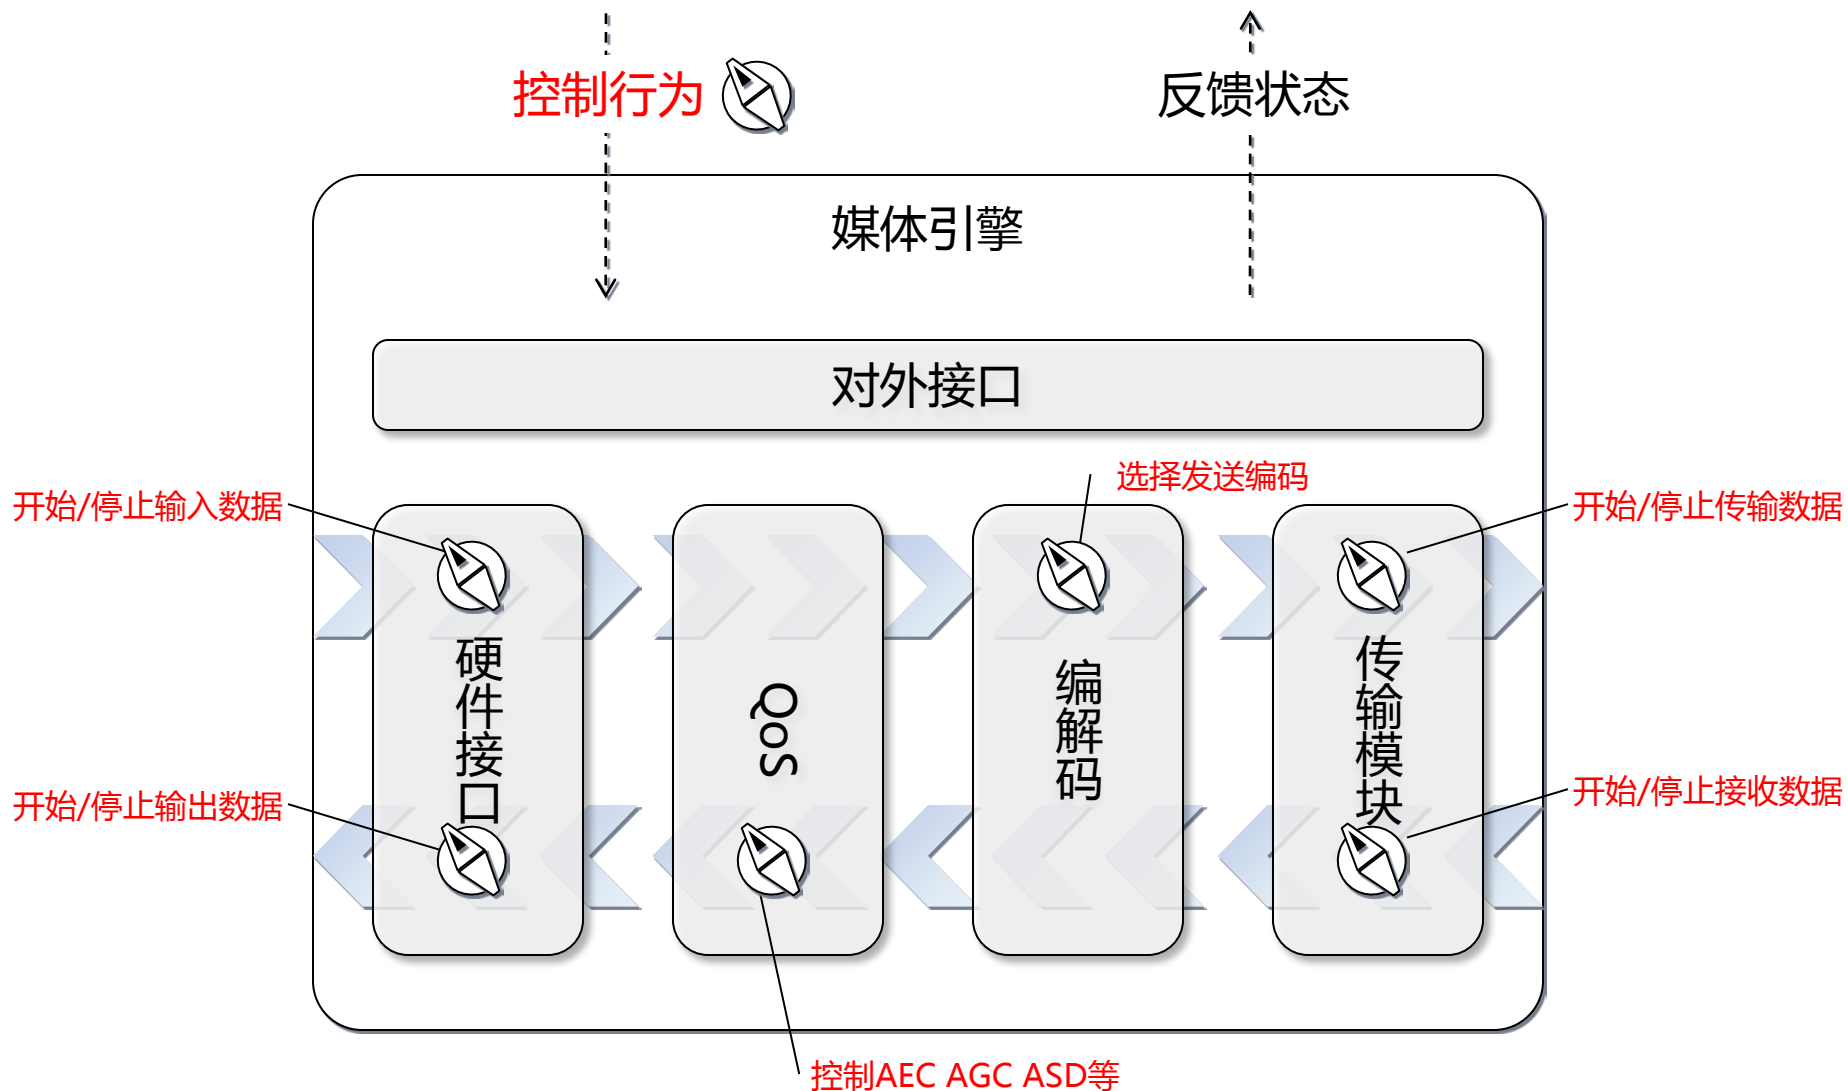


功能划分 – 反馈状态

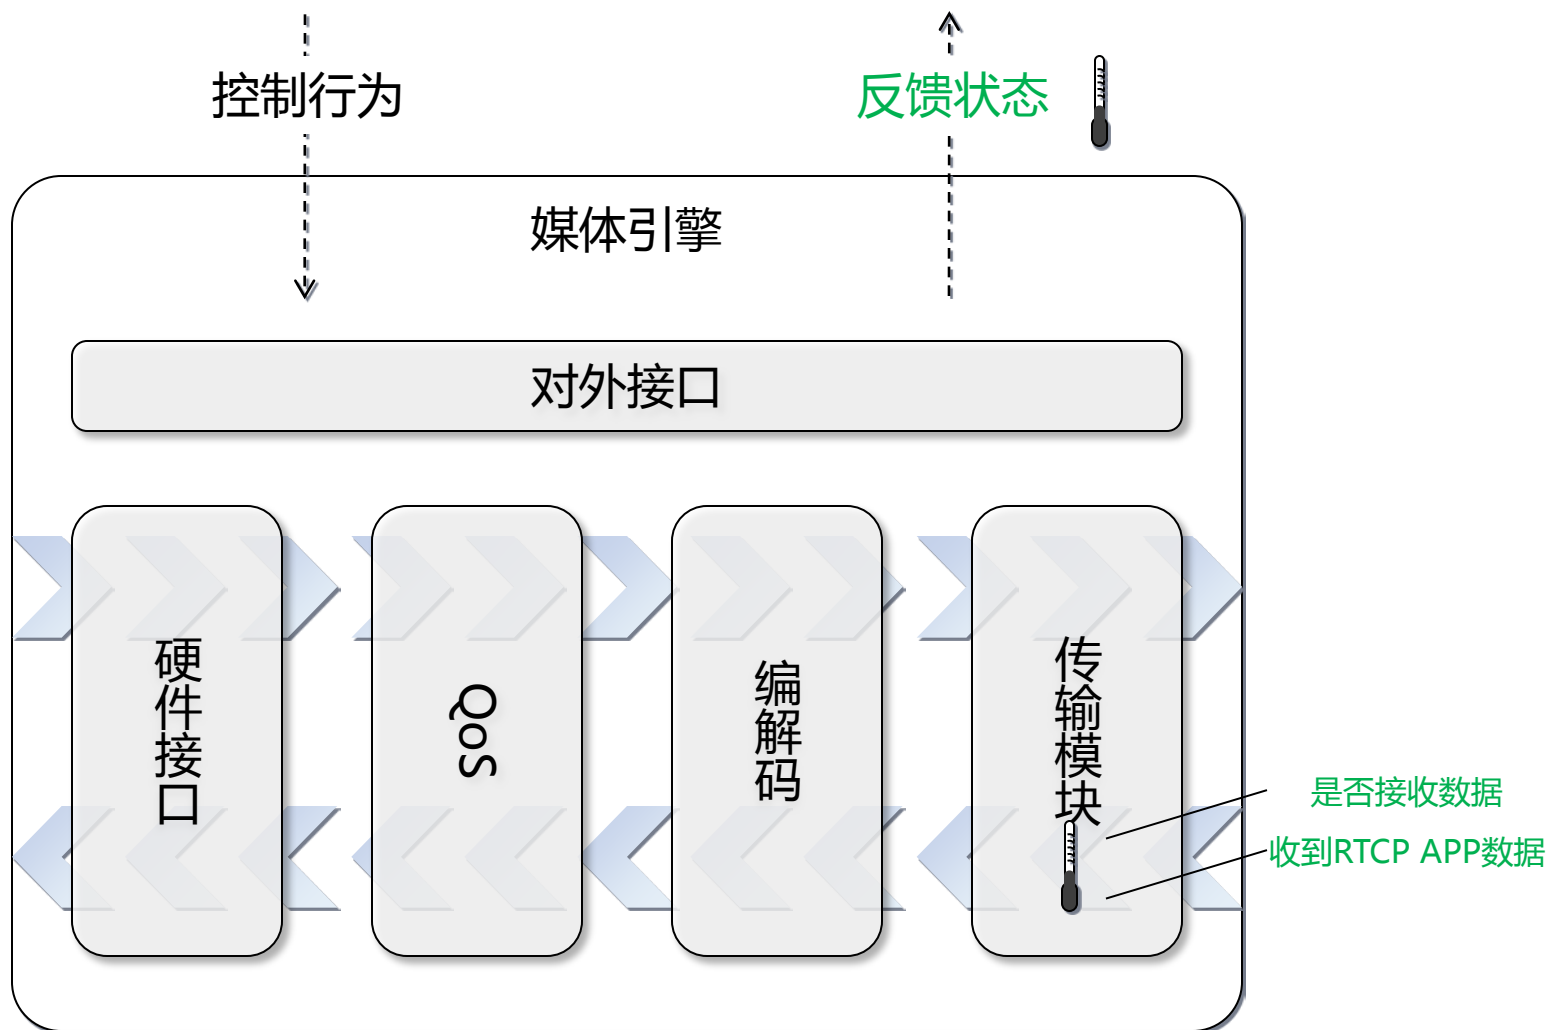

功能划分 – 语音引擎

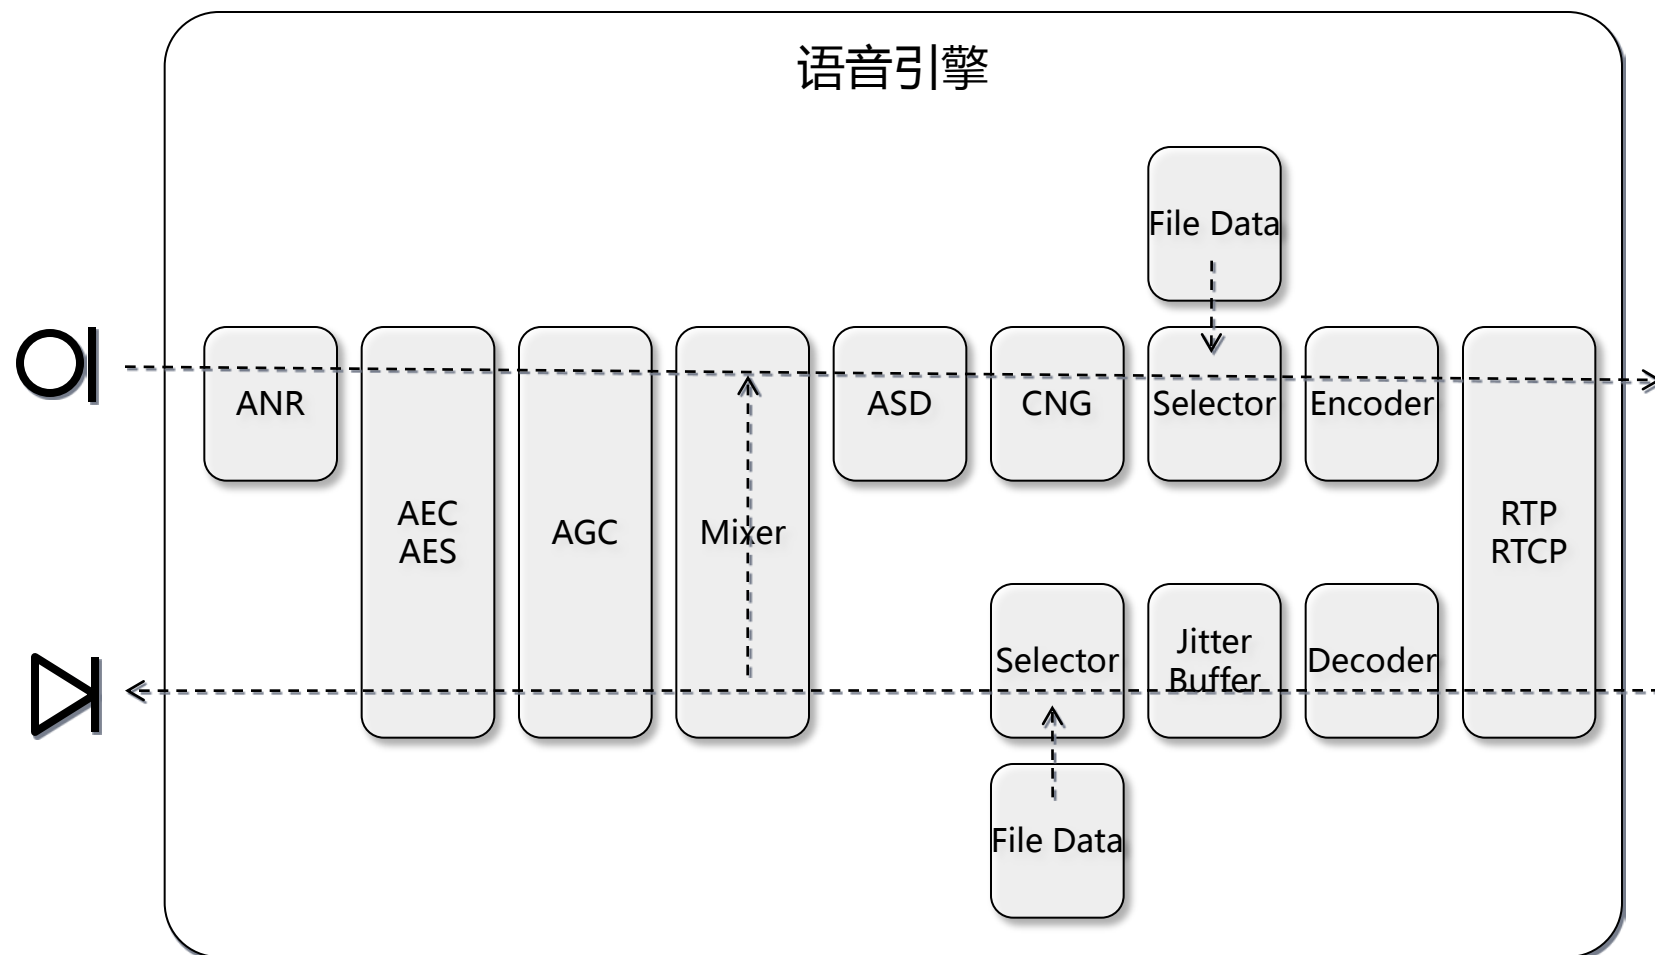


功能划分 – 语音引擎

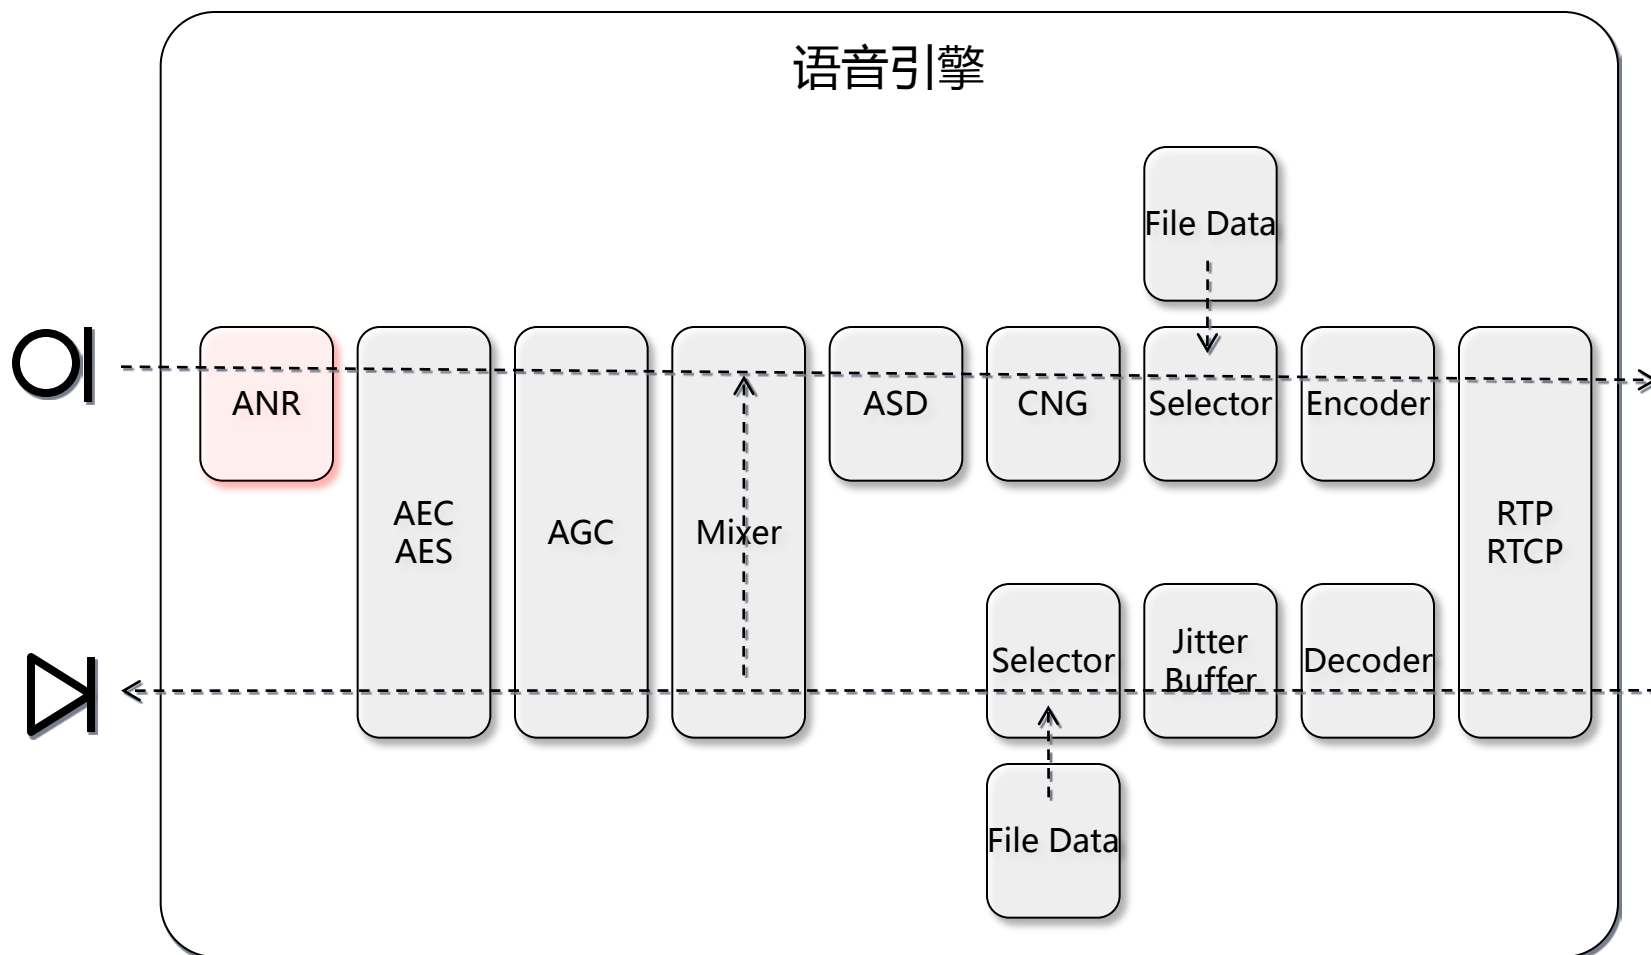


自动降噪

功能划分 – 语音引擎

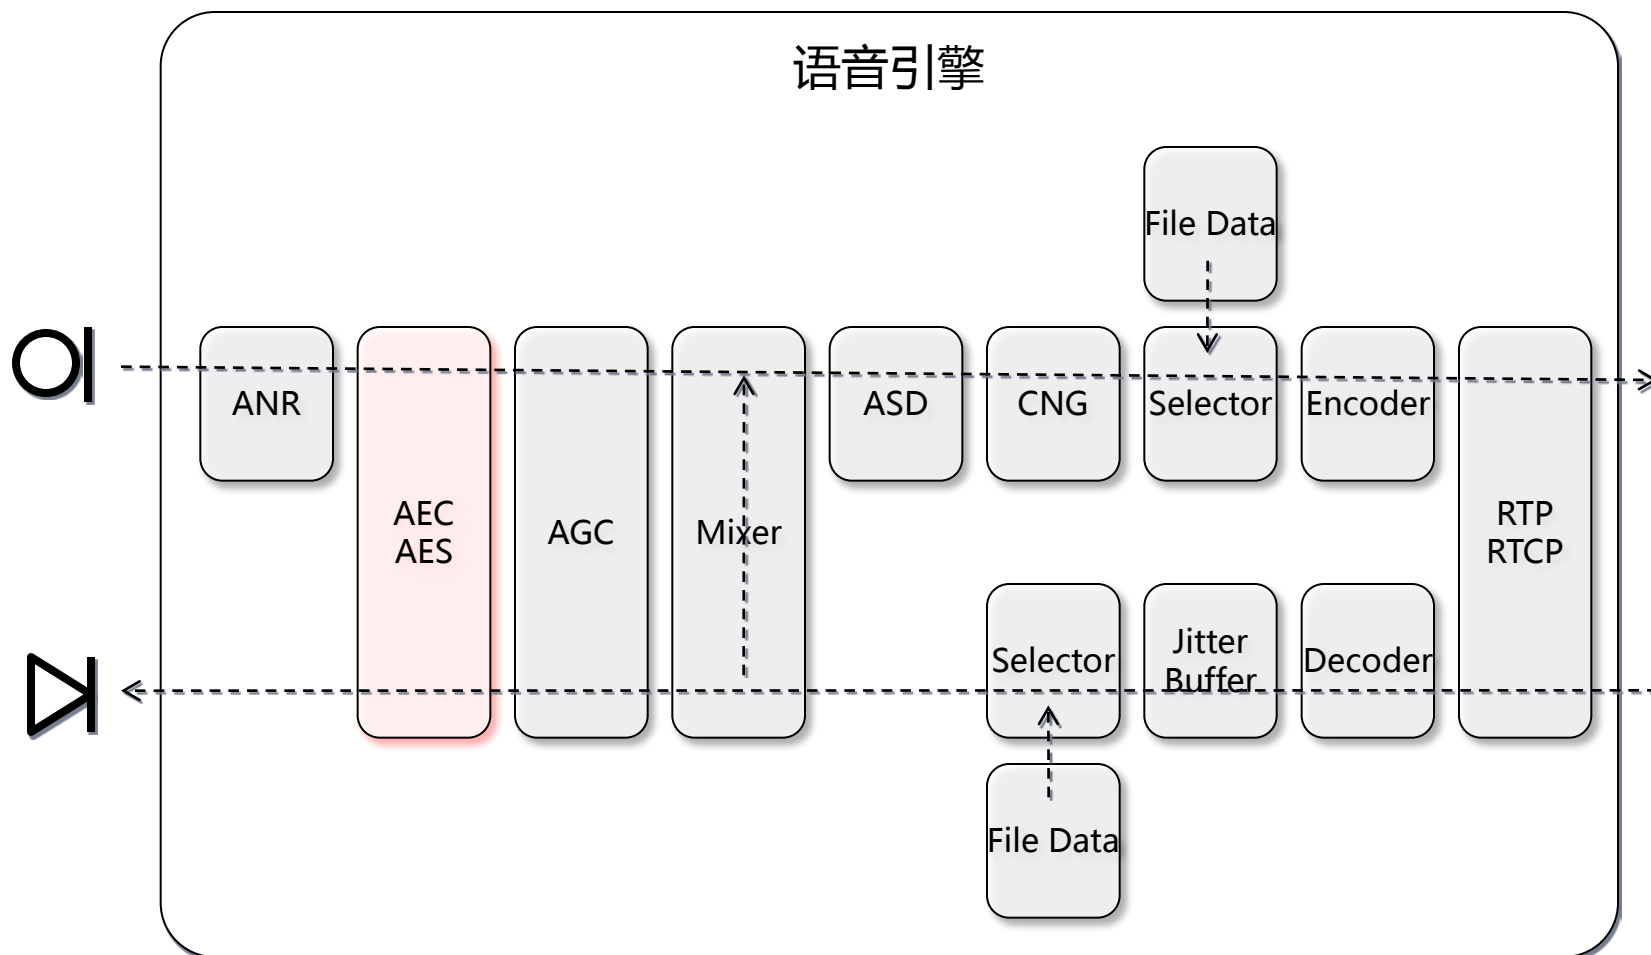


回声消除 回声抑制

功能划分 – 语音引擎

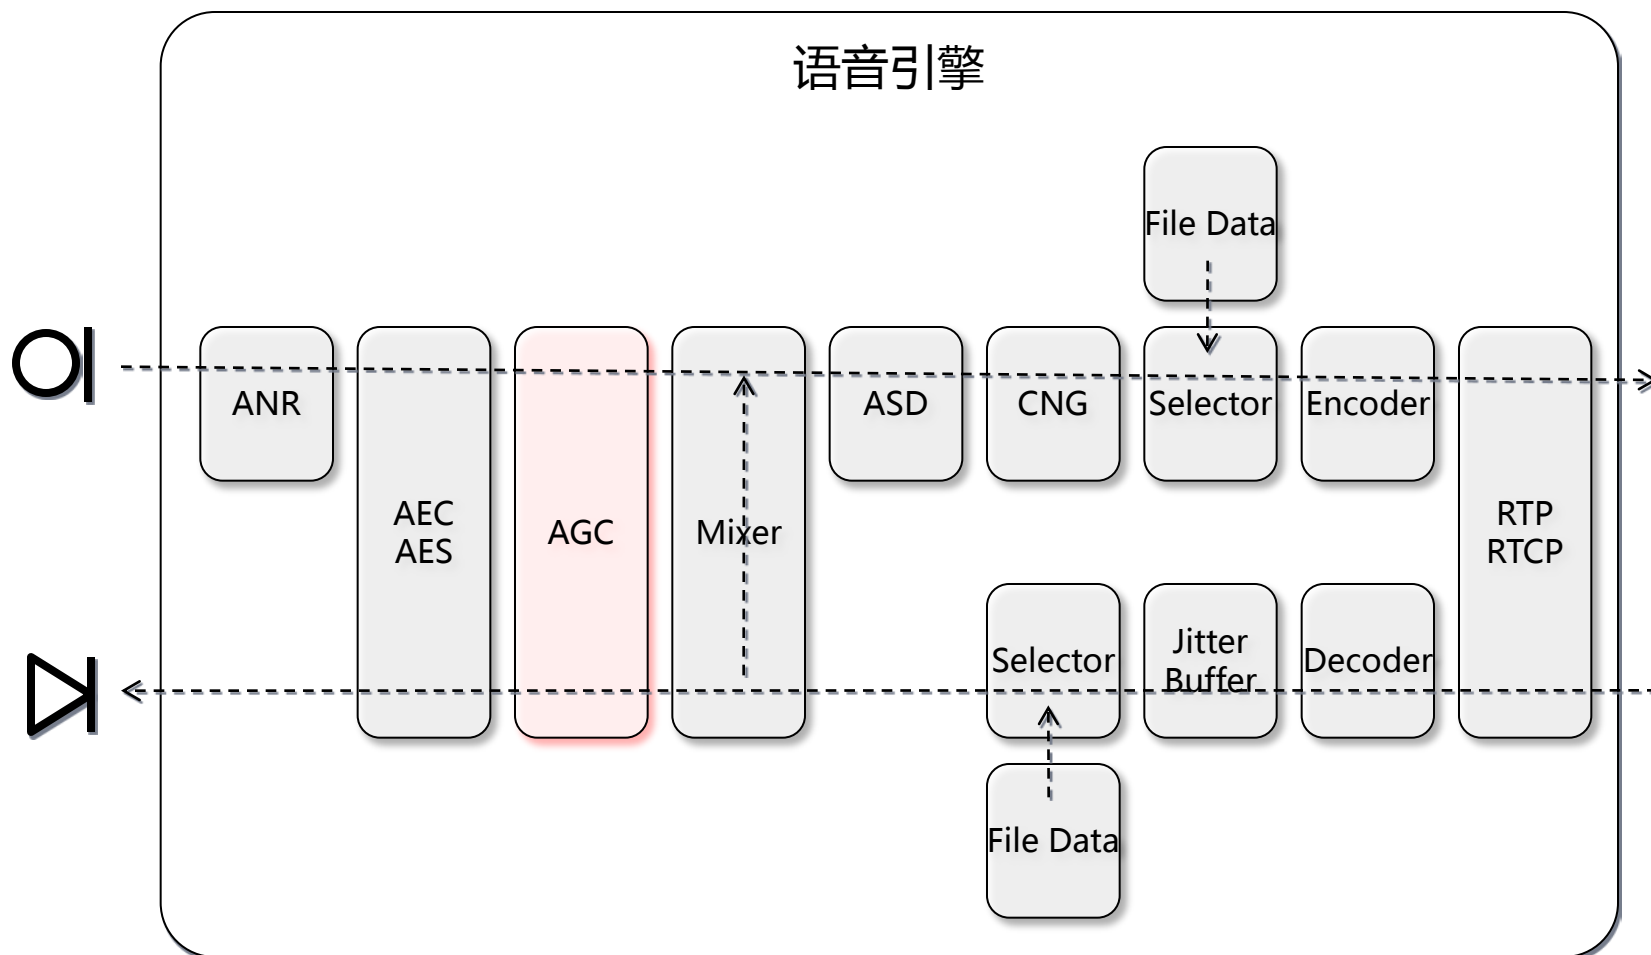


自动增益控制

功能划分 – 语音引擎

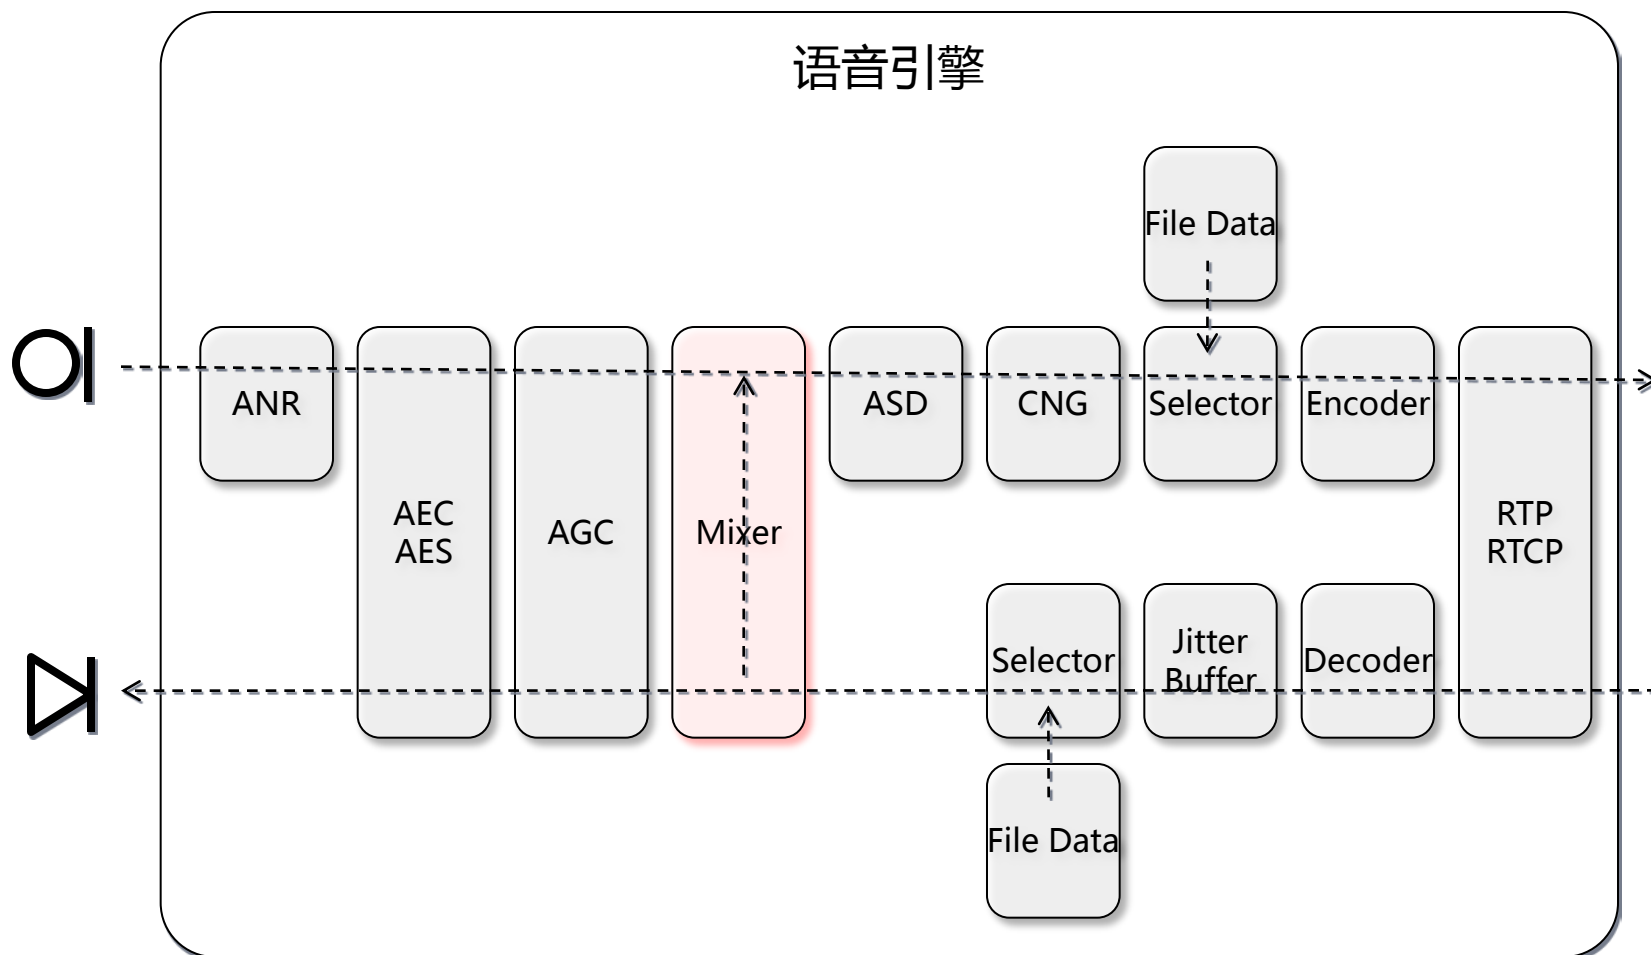


本地会议混音

功能划分 – 语音引擎

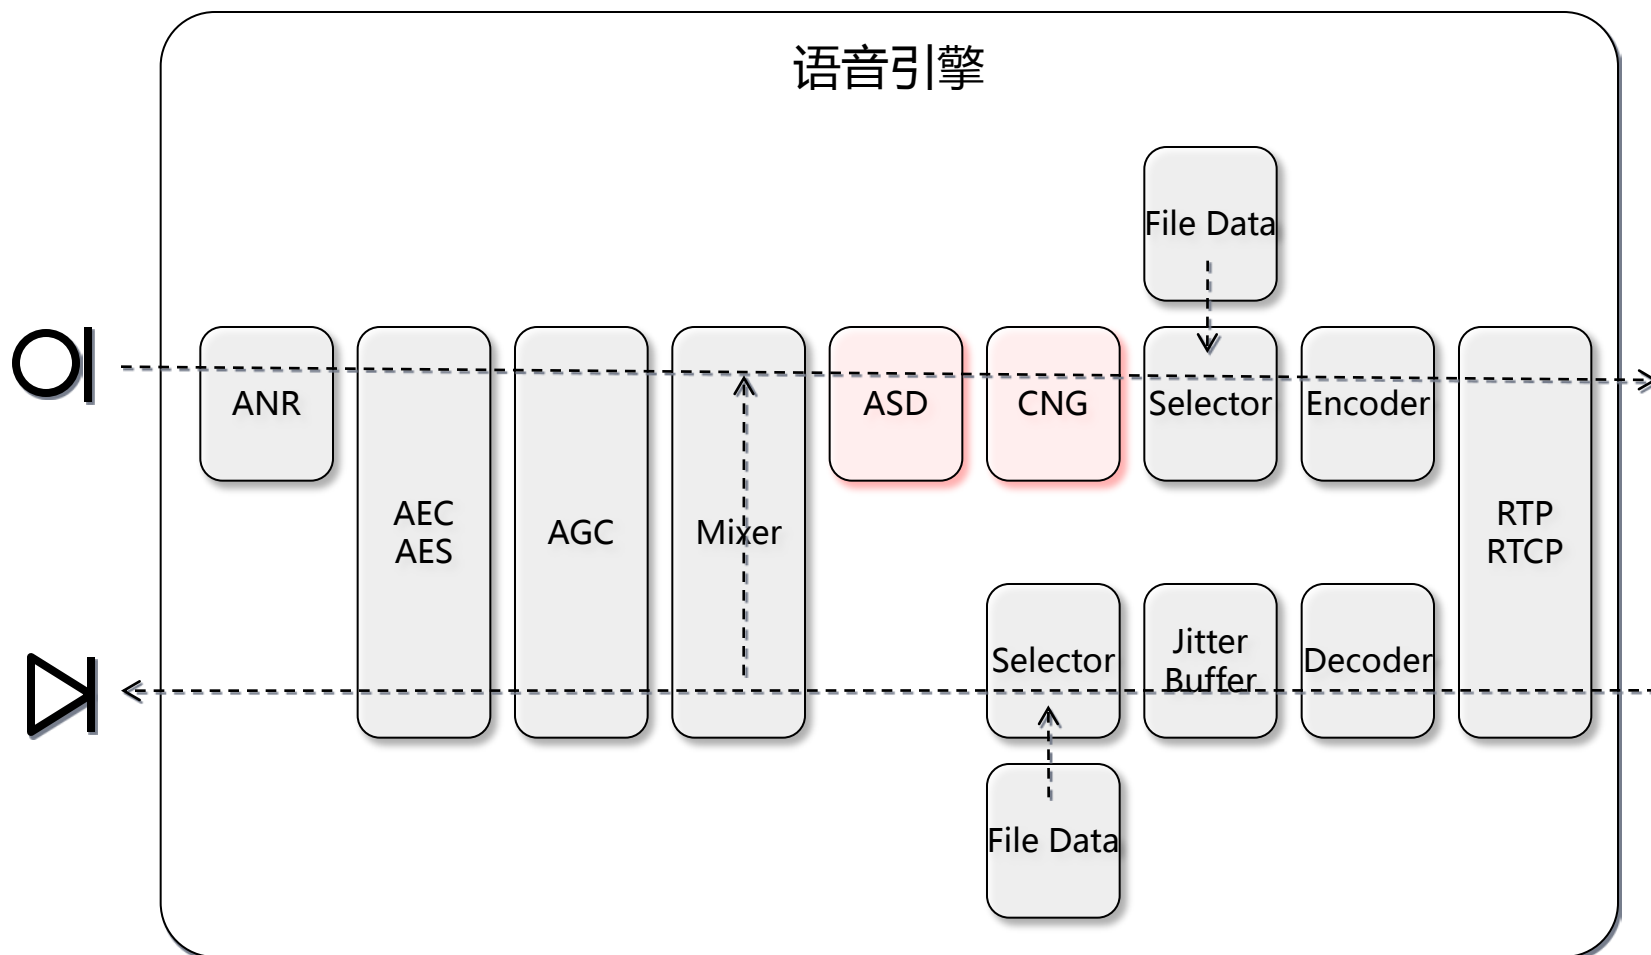


静音检测、舒适噪音产生

功能划分 – 语音引擎

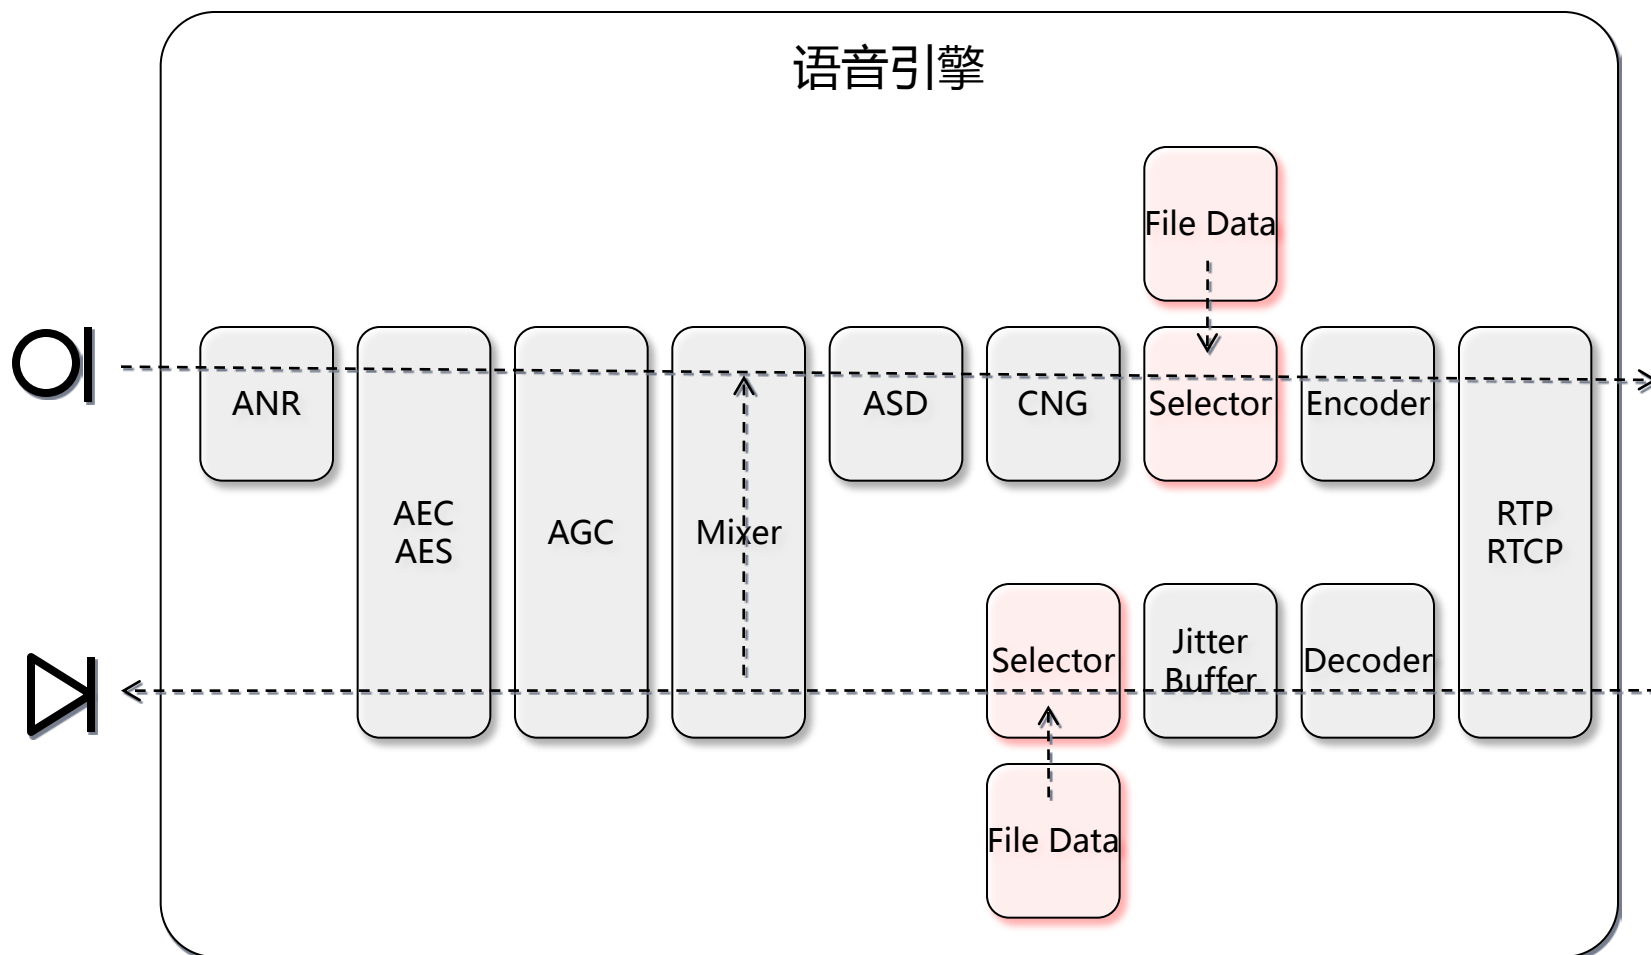


播放录制本地声音文件

功能划分 – 语音引擎

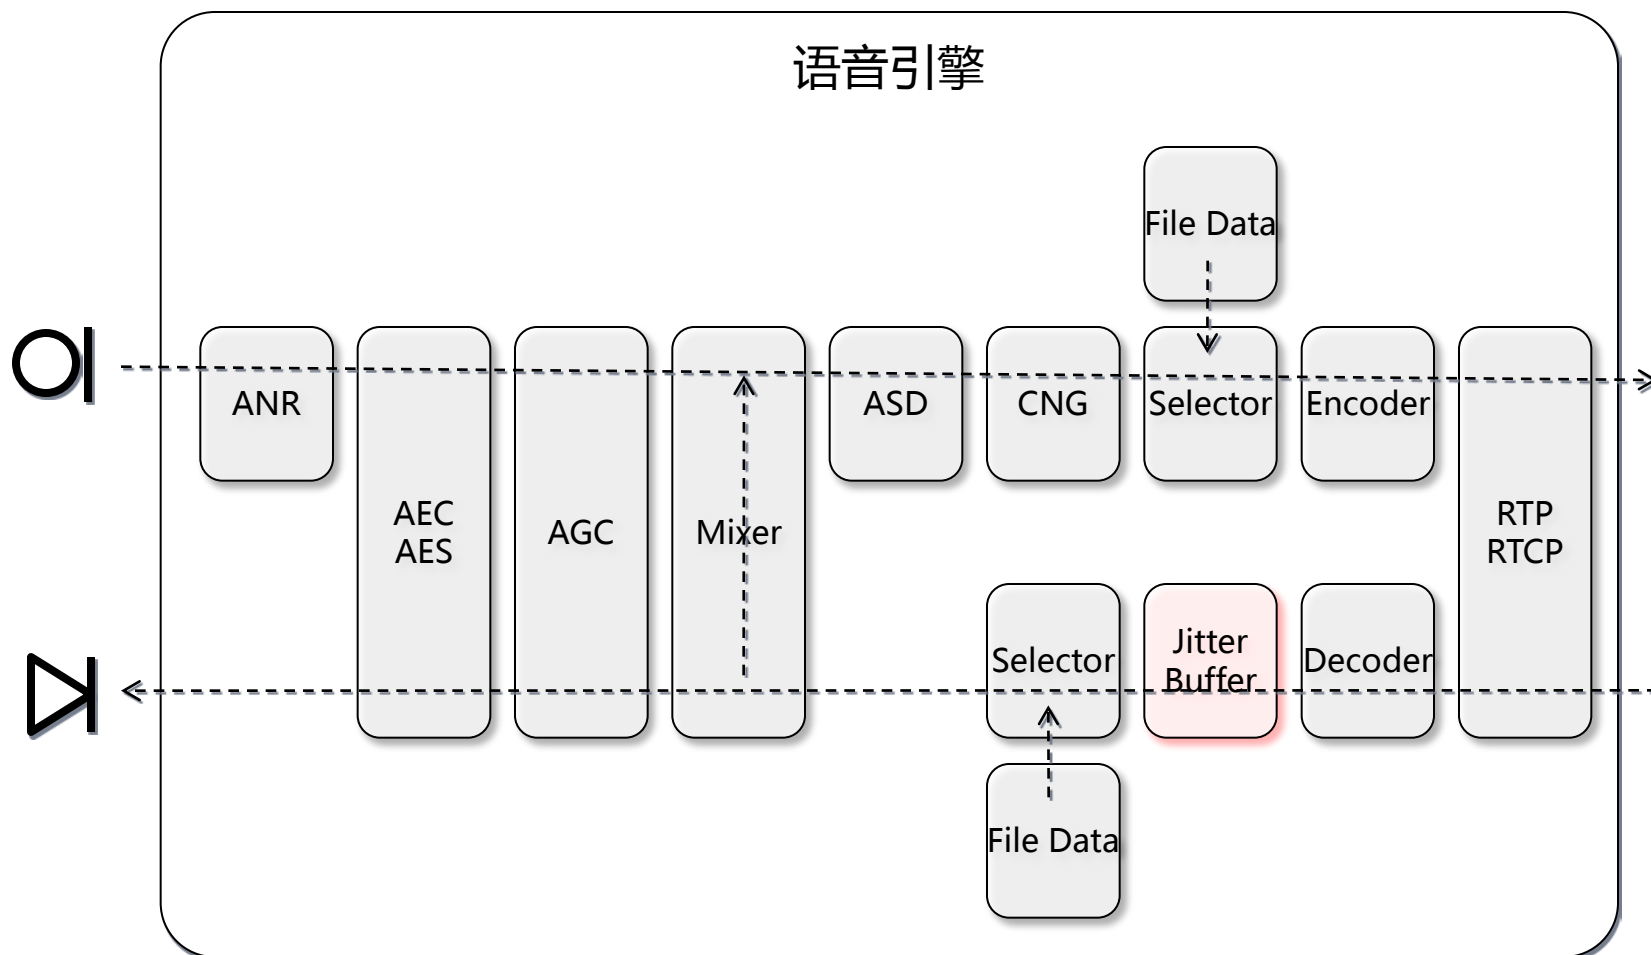


抖动缓冲区

功能划分 – 语音引擎

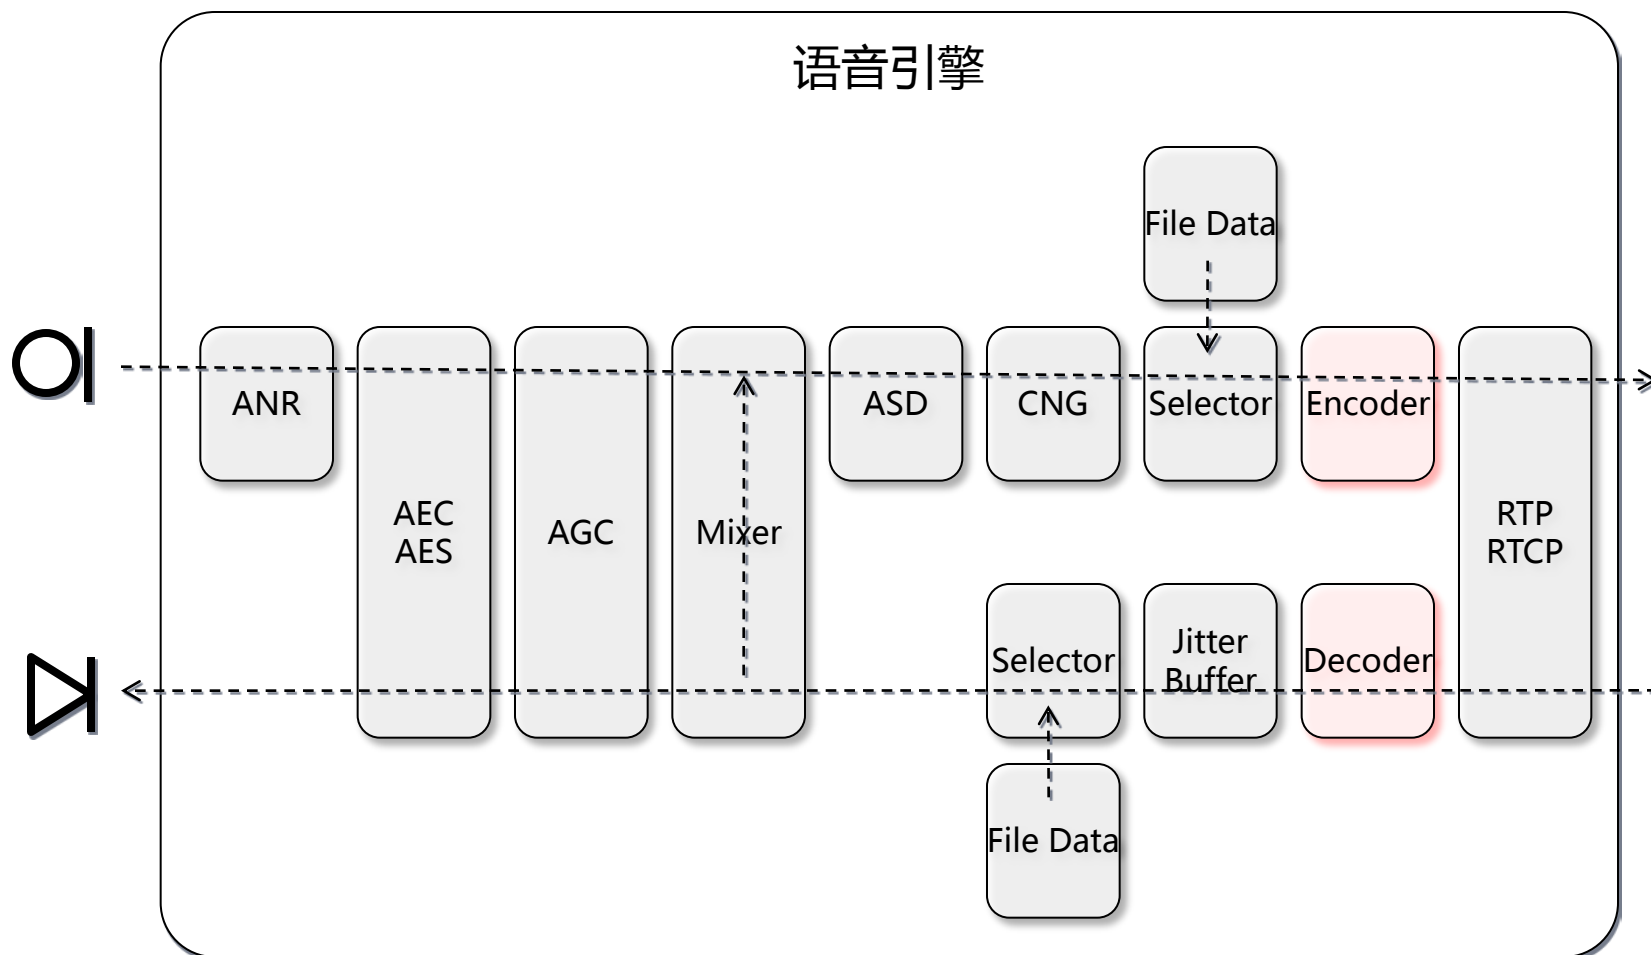


编解码

功能划分 – 语音引擎

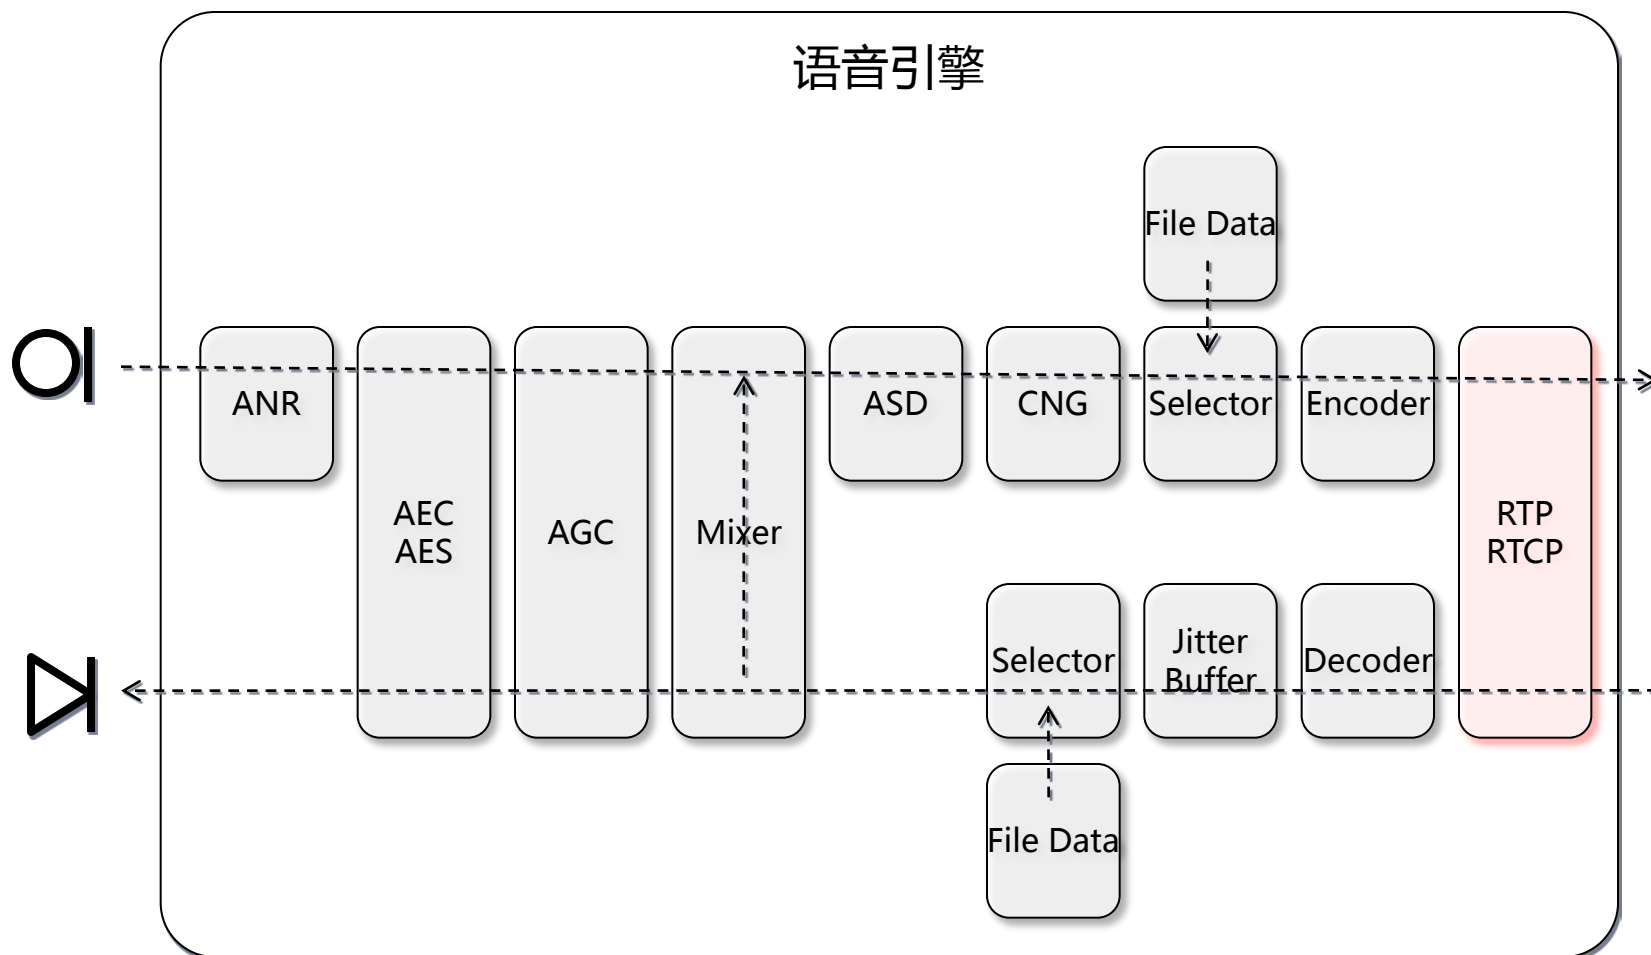


传输控制

功能划分 – 视频引擎

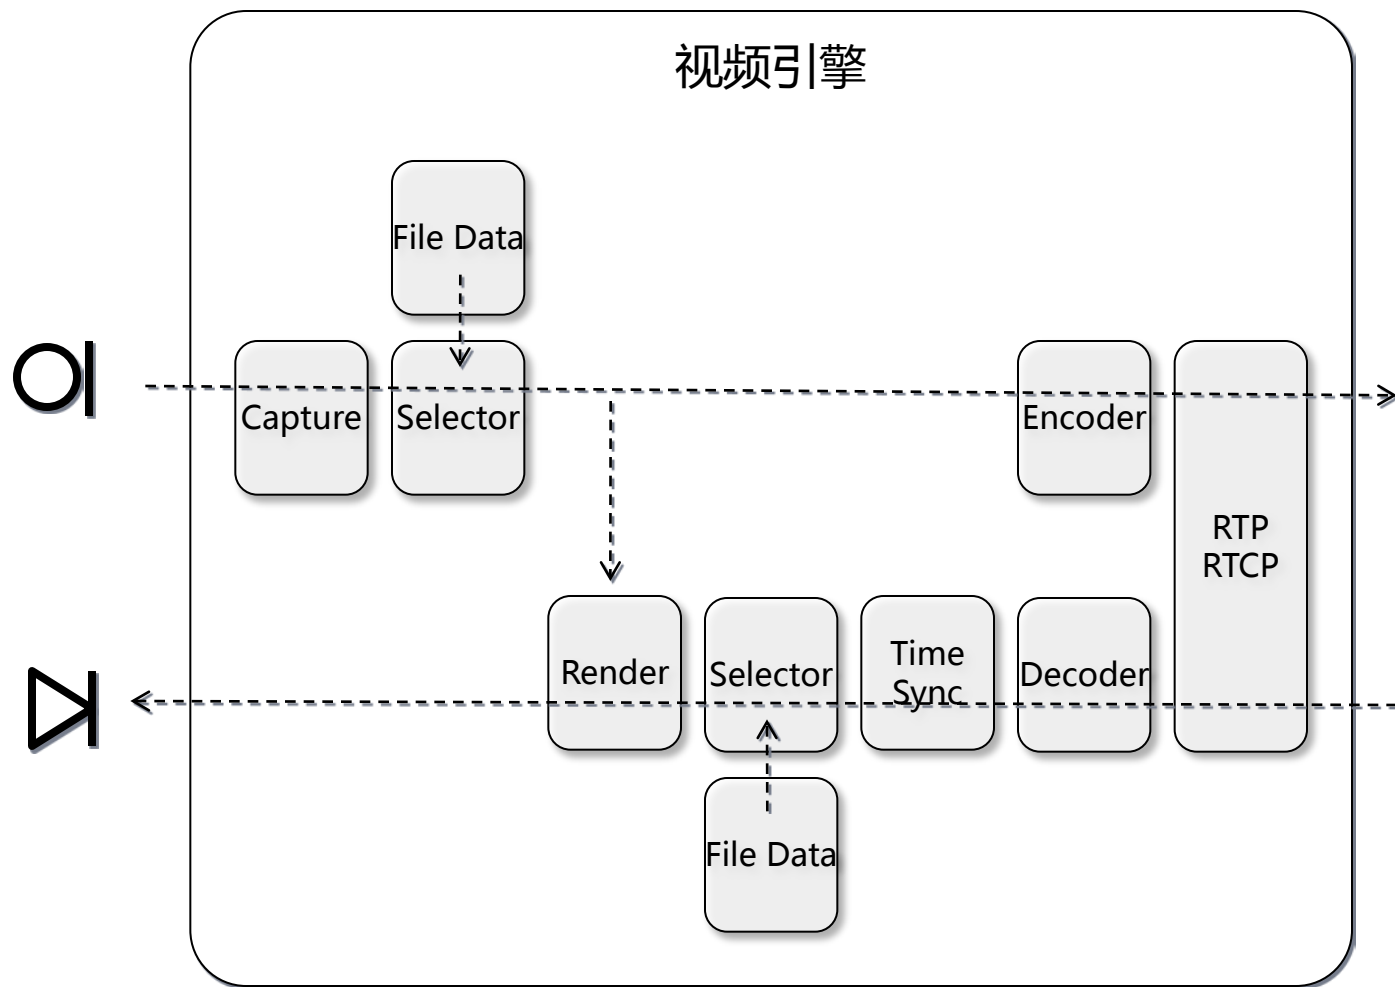


功能划分 – 视频引擎

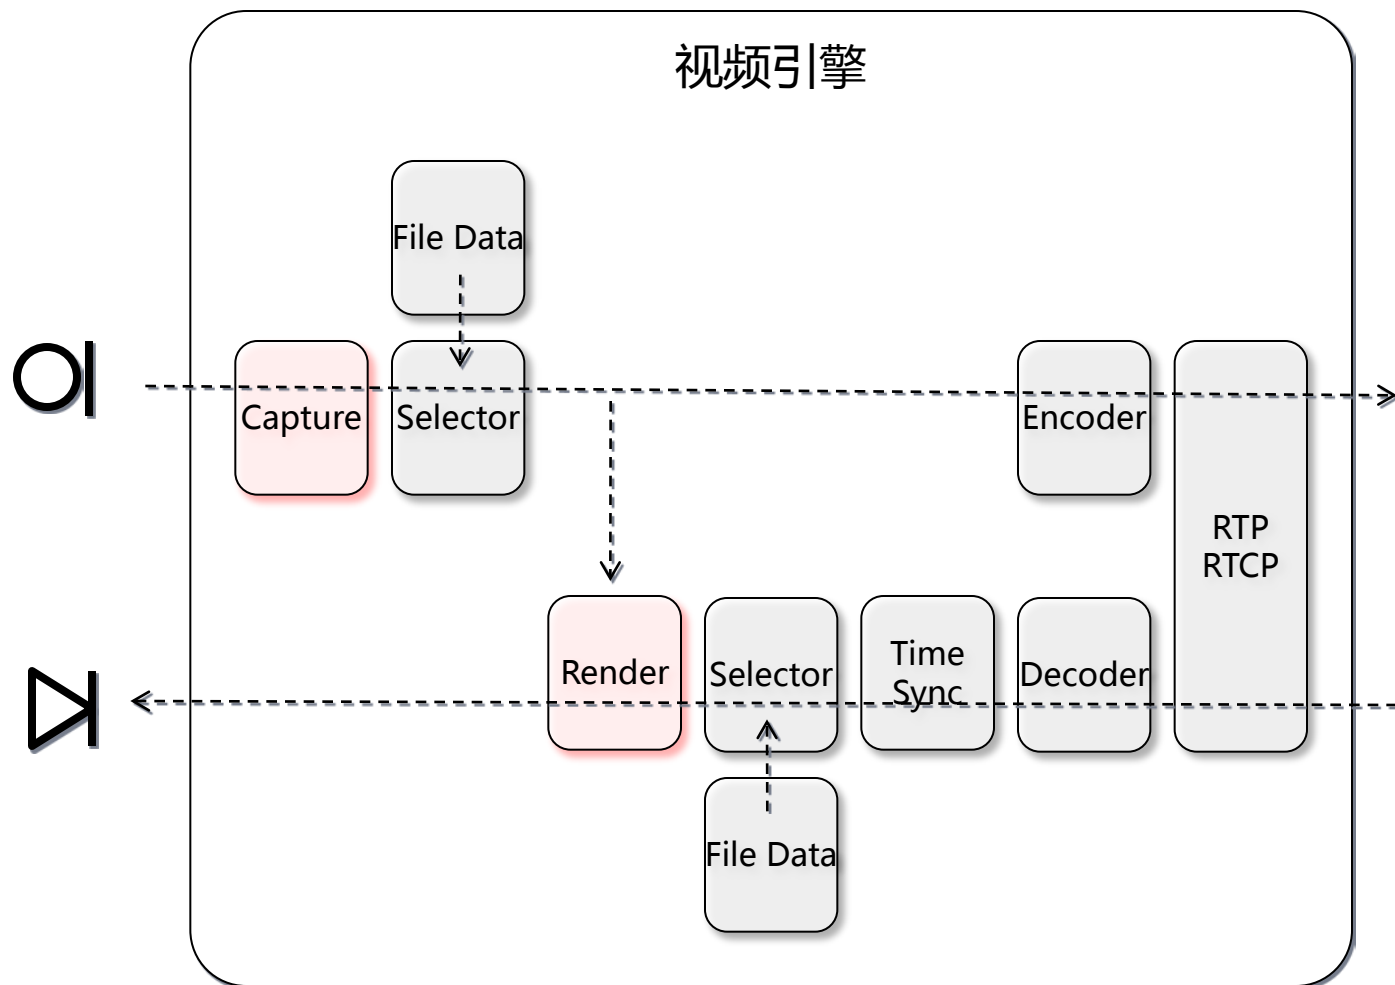


硬件控制

功能划分 – 视频引擎

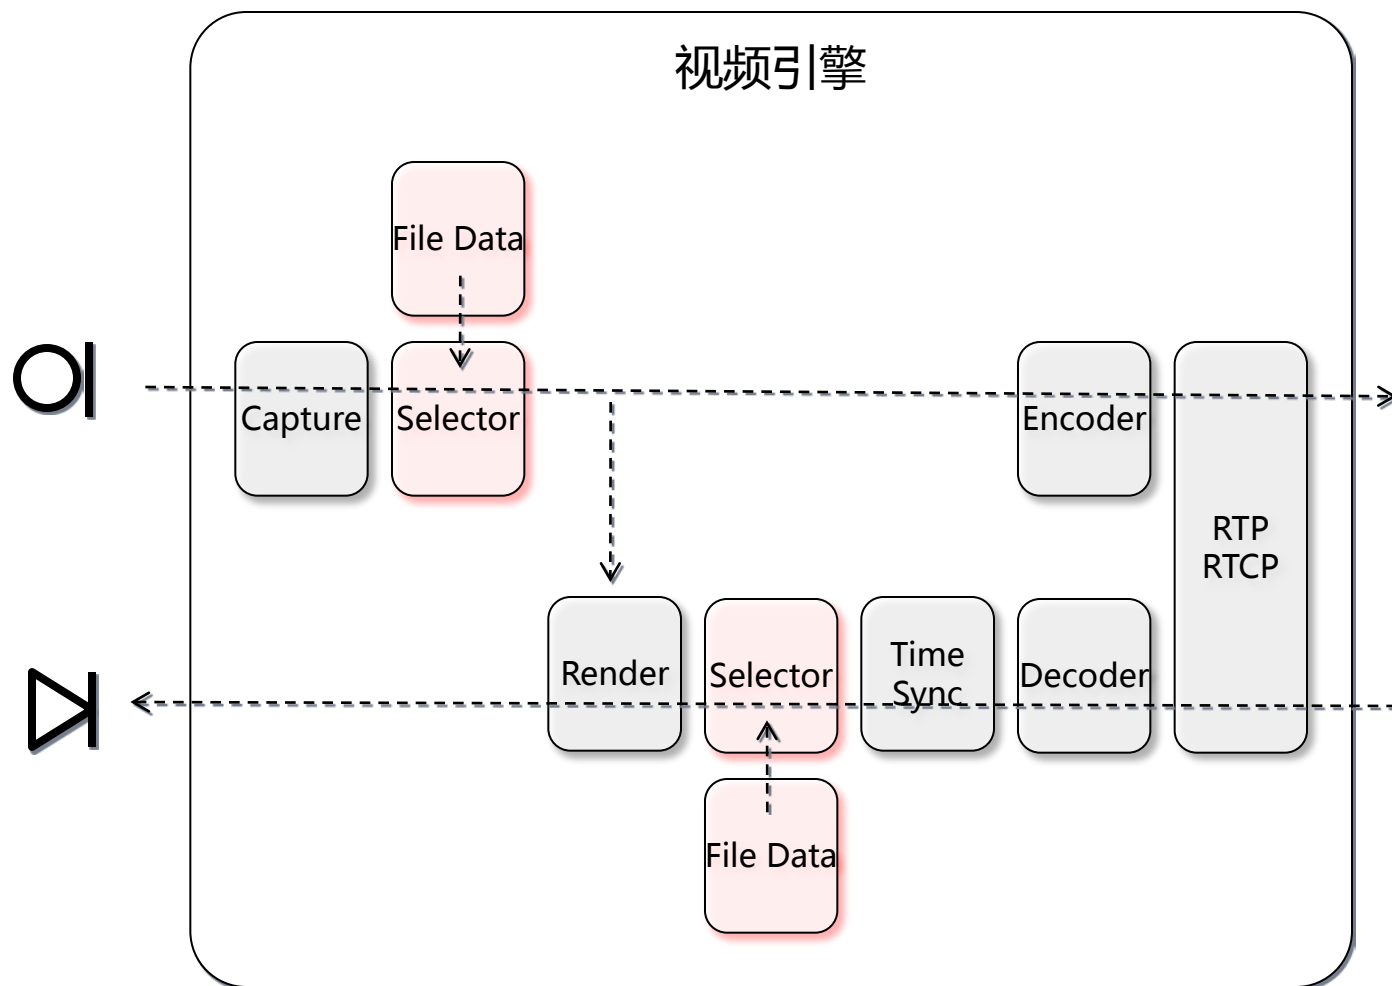


播放本地视频文件

功能划分 – 视频引擎

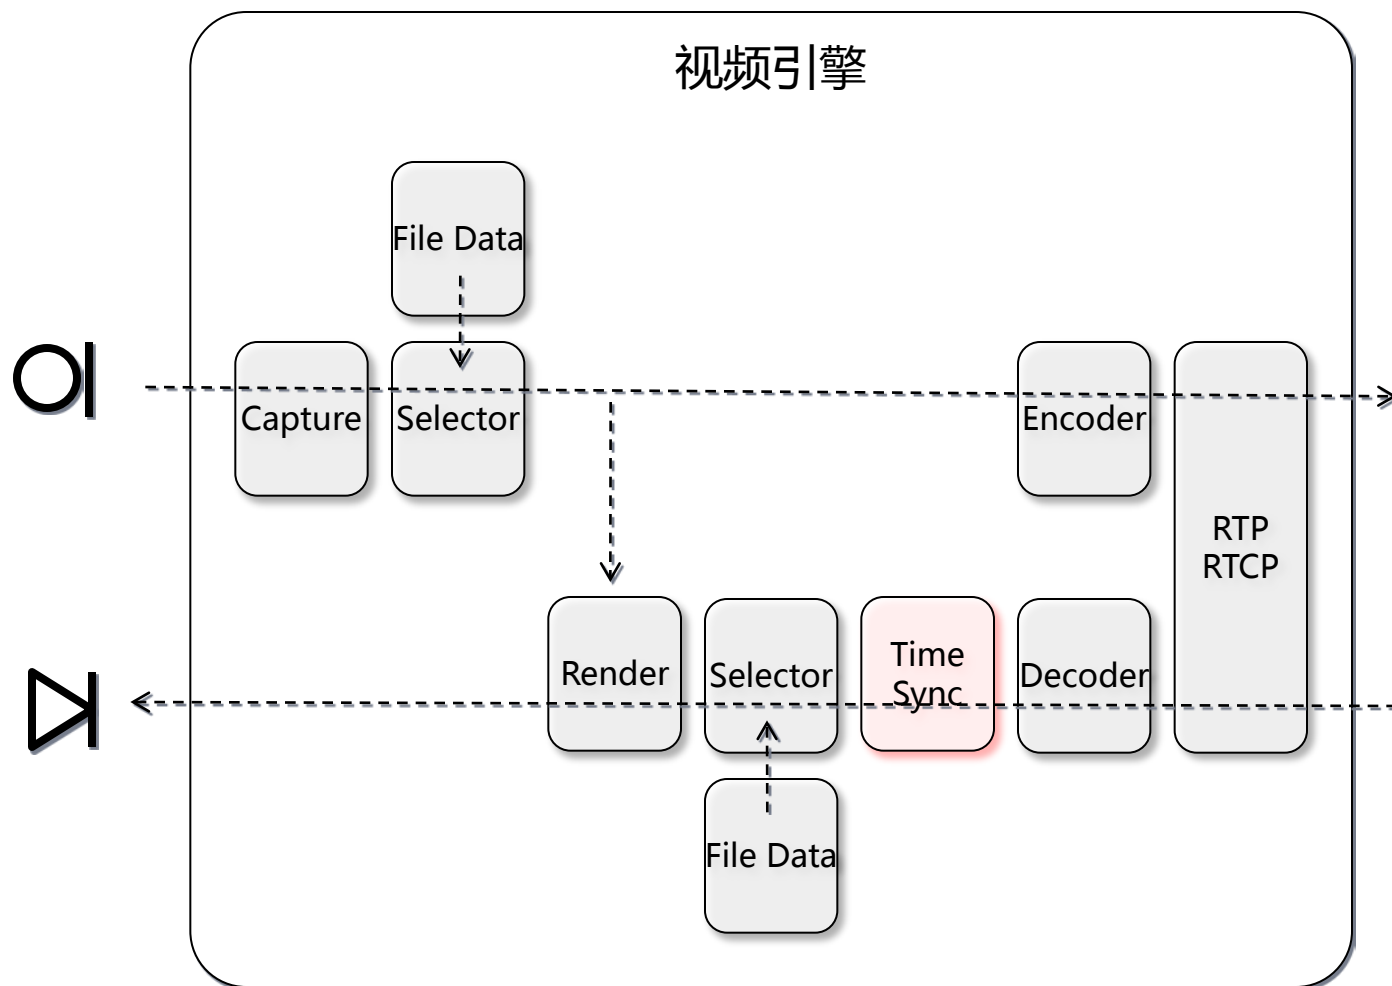


时间同步

功能划分 – 视频引擎

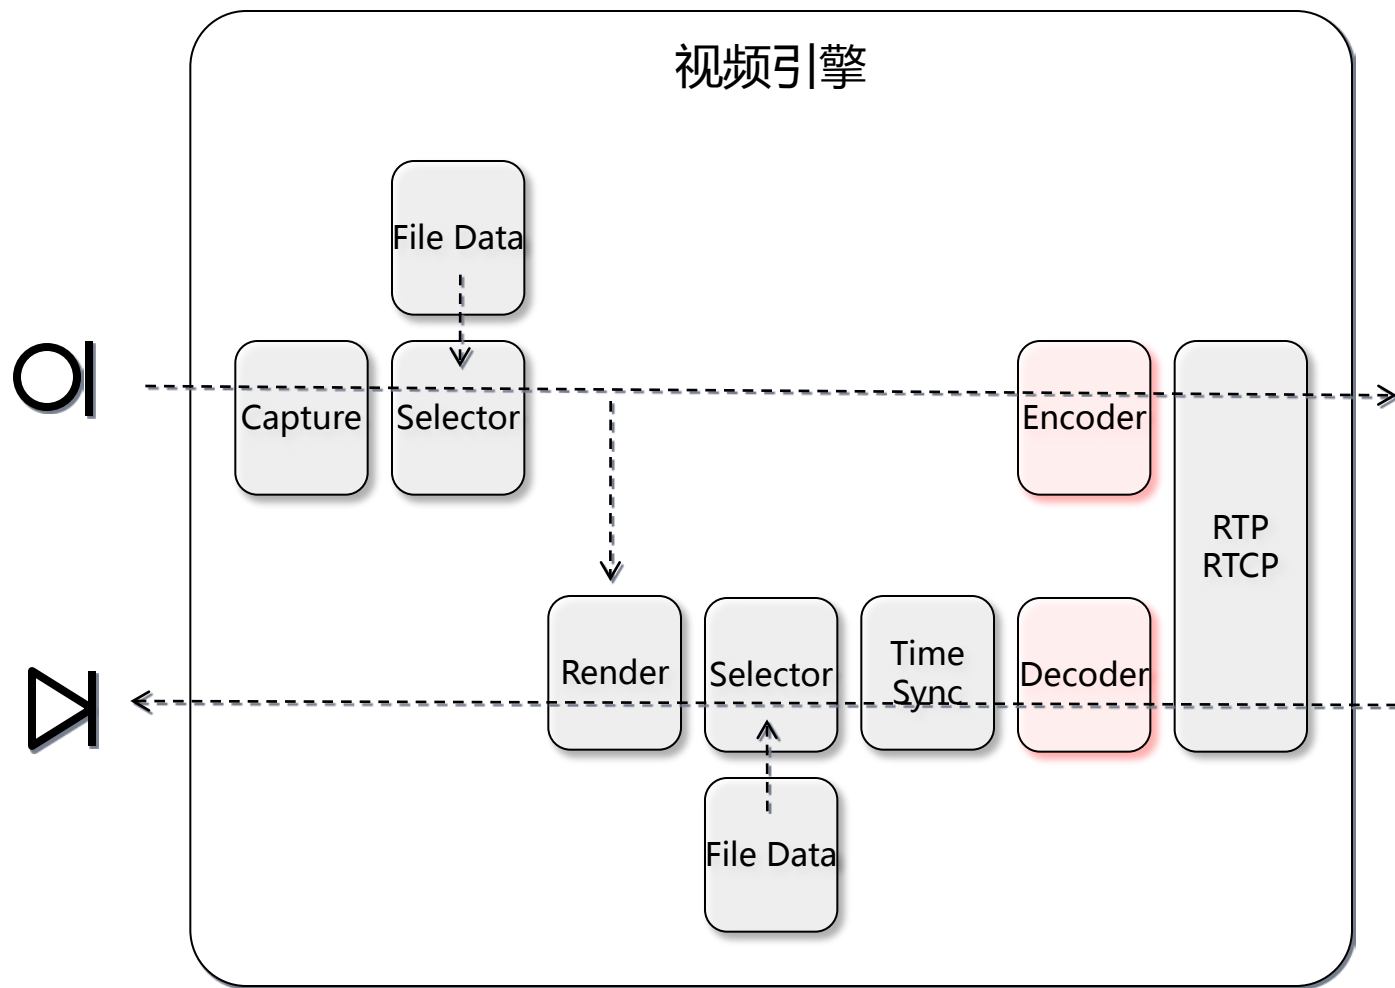

编解码

功能划分 – 视频引擎

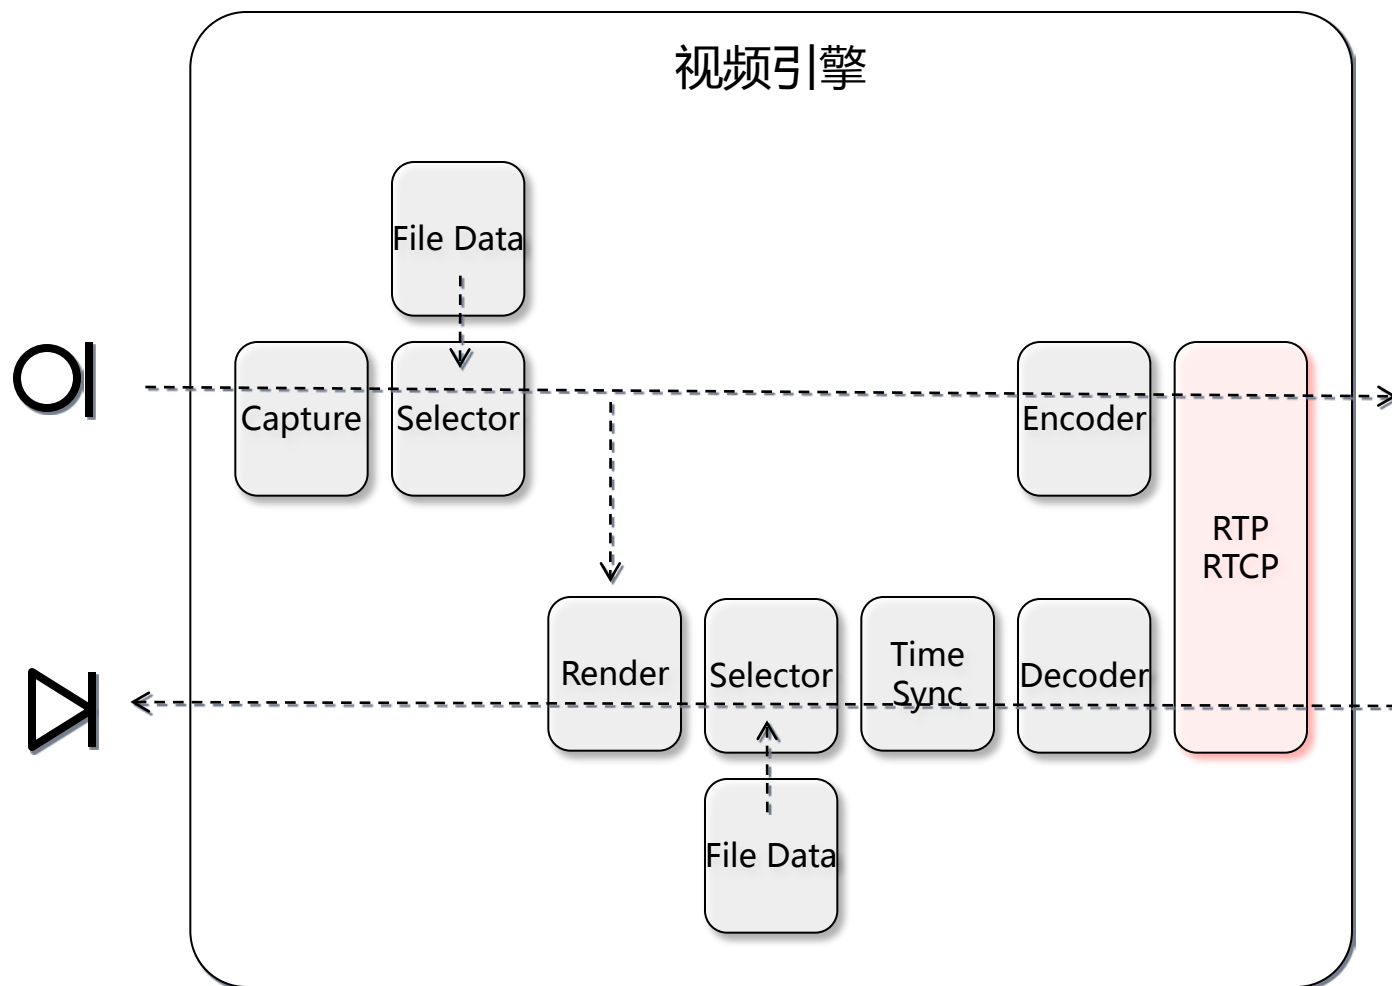

传输控制

谢谢！